

**KHN-870**

## 손끝 하나로 펼쳐지는 코콤홈네트워크 시스템



KHN-870

흡연자| 흡연기능

- 방범(현관문), 동체감지기(발코니) 센서 연동
  - 방문자 정지영상(부재모드 설정 시)

홈컨트롤기능

- 안전한 사용을 위하여**  
**주의사항을 반드시 읽어**  
**사용해 주시기 바랍니다.**

커뮤니케이션 기능

- 세대현관문(공동현관) 범문자 확인 및 영상통화로 상호 호출 및 통화
  - 단지내 세대간 통화
  - 전화·발신·受신
  - 공동현관문 열기

환경설정 기능

- 사운드 설정
  - 비밀번호 설정
  - ARS설정
  - 화면닦기



## CONTENTS

안전상의 주의	인전을 위한 경고 및 주의사항 사용상의 주의 / 이상사의 주의	04 10 11
제품특징 및 주의사항	제품의 특징 사용상의 주의 / 설치상의 주의	12 13 14 15 16 17 18
제품의 구성	제품구성 구성부품	14 15
각부의 명칭	본체 단말기 현관구역메라	16 17
메인화면 UI 설명	메인화면 UI 설명 / 서브화면 하단부 아이콘 설명	18

환경설정 기능	환경설정 메뉴 안내 시운드 설정하기 비밀번호 설정하기 ARS 설정하기 회원 뒤기	70 71 72 73 74
ARS기능(전화제어 기능)	ARS기능 메뉴안내 서브메뉴 (기스밸브 제어) 서류메뉴 (조명 제어) 세부메뉴 (난방 제어) 세부메뉴 (요출모드 및 해제) 서부메뉴 (기타) 세부메뉴 (자동통보 기능)	78 79 79 80 80 81 82

홈시큐리티 기능	홈시큐리티 메뉴 안내 기스누출 감지 비상상황 발생시 집안에 있을 때 범행모드 설정 / 해제 재택증 명령모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보장지 / 경보복귀 오출 시 범행모드 설정 구가 후 범행모드 해제 외출 시 범행 모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보장지 / 경보복귀 경보 장치 시 간접상황이 발생할 경우 자체 경보 진단	22 23 24 25 26 28 29 30 32 34
홈컨트롤 기능	홈컨트롤 메뉴 안내 기스밸브 제어 개별조명 제어 전체조명 제어 난방 제어	38 39 40 41 42

커뮤니케이션 기능	세대현관통화 (방문객이 찾아오면 / 세대현관통화 (방문객 모슬만 확인하고자 할 때) 현관 밖 상황 확인하기 (현관 모니터링) 화면 색상조절 기능, 화면 초기값 설정 / 공동현관문 열기 세대에서 경비실 통화 / 세대에서 관리실 통화 경비실에서 세대 통화 / 경비실과 세대간 통화중 전화기 웃을 경우 / 현관에 방문객이 웃을 경우 현관과 세대간 통화중 전화기 웃을 경우 / 전화 통화중 방문객이 웃을 경우 우선순위 통화 부자증 공동현관에서 호출이 있을 경우 전화 통화하기 커뮤니케이션 메뉴 안내	46 47 47 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62
-----------	---	--




## • 안전상의 주의



### 안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요. 읽으신 후에는 항상 찾기 쉬운 장소에 보관해 주시고,  
어린이가 사용할 경우에는 보호자가 읽어보신 후 안전한 사용법을 지도해 주십시오.  
의문사항은 코콤 A/S 고객지원실로 문의 하십시오.

전자식 정밀 기기로 만들어져 있으므로  
임의로 분해하지 마십시오.

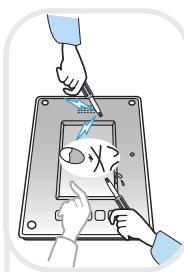

제품에 이물질(STICKER, 자석, 병따개, 쇠젓가락 등)을  
접촉하거나 삽입하지 마십시오.  
(제품의 수명단축과 파손 등 사용자에게도 위험이 초래됩니다.)


장마철 시 물이 배선을 타고 시스템에 영향을 줄 수  
있으므로 종단 배선처리는 U자형 처리를 바랍니다.




물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올  
등으로 닦지 마십시오.  
청소시에는 마른 수건으로 닦아 주시기 바랍니다.



타인에게 단말기 정보가 유출되지 않도록 유의 하십시오.  
(이사를 가거나 월을 경우, 필히 관리사무소에 연락하여  
기존 사용 정보를 초기화 시킨 후, 새로운 사용자 정보를  
입력 후 사용하세요).

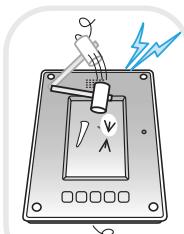

임의의 도구를 사용하여 기기에 무리한  
충격을 가하지 마십시오.

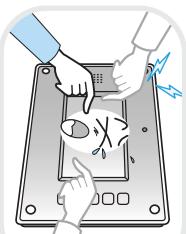

버튼 및 액정화면을 무리하게 누르는 등 기기를 함부로  
조작하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.



## • 안전상의 주의



안전을 위한 경고 및 주의사항

### 홈네트워크 세대단말기(월패드) : KHN-870

- 금속체를 FUSE 커버 안쪽으로 삽입하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 스피카에 귀를 기까이 대지 마십시오. 갑작스런 호출 또는 신호음으로 귀에 이상이 생길 수 있습니다.
- 전원 ON/OFF 후에는 메모리의 내용이 정확히 저장되어 있는지 다시 확인 하십시오.
- 데이터가 손실 될 수 있습니다.
- 강지기는 규격에 맞는 제품을 사용하십시오. 과전압, 과전류로 인한 회재의 발생 위험이 있습니다.
- 동체 강지기 설치 시 동체 강지기 용이한 곳에 설치 바랍니다. 설치장소가 미흡하거나 동체 강지기 전면에 장애물이 있을 경우 강지기가 제대로 동작하지 않습니다.
- 병법 설정 시 강지기가 확실히 접촉되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 제품 설치 시 경비실 통신선 배선의 국선에 주의 바랍니다. 국성이 바뀌면 제품동작 및 아파트 전체 시스템에 영향을 줄 수 있습니다.
- Touch Panel(액정)에 강한 힘을 가하지 마시기 바랍니다. 파손의 위험이 있습니다.
- 무선전화기의 배터리는 충분히 충전한 후 사용해 주시고, 아이들이 배터리를 만지지 않도록 하시고 배터리 캐버를 잘 닫아 주십시오. (아이들이 만지거나 일에 넣거나 분해하면 위험 합니다).
- 단자에 배선을 연결 할 때 규격에 맞는 드라이버를 사용하십시오.
- 물이 스며들거나 누수가 되는 곳에 현관카메라를 설치하지 마십시오.
- 제품 깊은 및 누전의 원인이 됩니다.

### 공동현관기

공동현관기 설치 시 낙뢰나 기타 강한 쇼크에 의해 시스템에 치명적인 영향이 있을 수 있으므로 반드시 절지 하십시오.

### 세대단말기 Wall-PAD

세대단말기(월패드)의 비밀번호는 공장에서 출하 시 동일하게 설정되어 있습니다.  
한 세대라도 비밀번호를 변경하지 않으면 누구나 공동현관을 출입할 수 있으므로 안전을 위하여 비밀번호를 다시 설정 바랍니다(비밀번호 등록방법은 해당제품설명서 또는 A/S센터로 문의 바랍니다).

### 자동문

자동문 출입 시 어린이의 안전을 위하여 보호자의 동반하에 출입할 수 있도록 주의 바랍니다.  
자동문 주위에서 어린이가 놀거나 장난하면 위험 합니다(손가락이 끼거나 신체적 피해를 입을 수 있습니다).



## • 안전상의 주의




### 안전을 위한 경고 및 주의사항




### 그림표시에 대하여

이 안전상의 주의 혹은 제품에의 표시에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 제품 사용자와 다른 사람의 위험과 재산의 손실을 미연에 방지하기 위하여 여러 가지 그림표시를 하고 있습니다.  
그 표시와 도면기호의 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하시고, 본문을 읽어 주십시오.

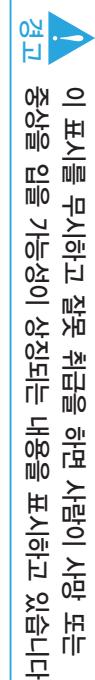

이 표시를 무시하고 잘못 취급을 하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용을 표시하고 있습니다.

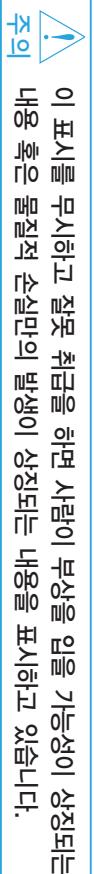

이 표시를 무시하고 잘못 취급을 하면 사람이 부상을 입을 가능성이 상정되는 내용 혹은 물질적 손실만의 발생이 상정되는 내용을 표시하고 있습니다.




절대로 하지 말라는 기호입니다.




반드시 지시에 따라 행하라는 표시입니다.


### 도면기호의 의미

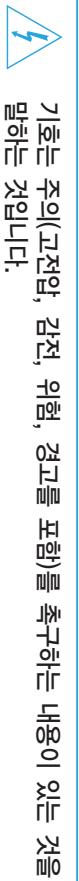

기호는 주의(고전압, 감전, 위험, 경고를 포함)를 촉구하는 내용이 있는 것을 말하는 것입니다.

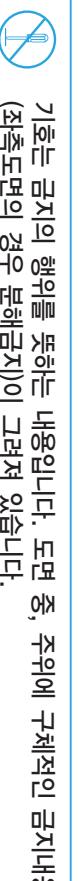

기호는 금지의 행위를 뜻하는 내용입니다. 도면 중, 주위에 구체적인 금지내용 (좌측도면의 경우 분해금지)이 그려져 있습니다.

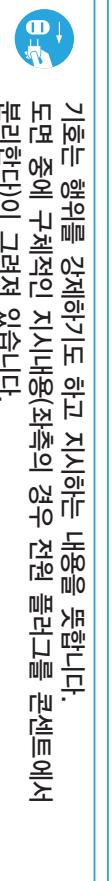

기호는 행위를 강제하기도 하고 지시하는 내용을 뜻합니다. 도면 중에 구체적인 지시내용(좌측의 경우 전원 플러그를 콘센트에서 분리한다)이 그려져 있습니다.



### 경고




#### 폐기시의 주의

- 다 사용한 전자는 화기가 있는 곳에 던지지 마십시오. 폭발로 화재나 화상의 원인이 됩니다.



### 주의

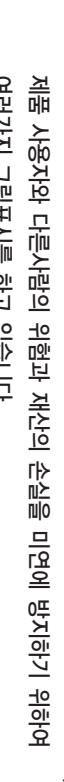

이 안전상의 주의 혹은 제품에의 표시에는 전기공사사들의 자격자가 한다라고 법률로 의무화되어 있습니다. 무자격자의 공사는 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



통신선의 배선공사는 기술과 경험이 필요하므로 판매점 등에 상담해 주십시오.



통신선은 전기설비 기준등에 따라서 전원선으로부터 떨어져서 설치해 주십시오. 충전한 경우 회색, 감전 및 통신장애의 원인이 될 수 있습니다.



흔들리는 테이블, 경사진 곳 등 불안정한 장소는 피해 주십시오. 떨리거나, 넘어지는 등, 피수의 원인이 됩니다.



• 전동, 충격이 많은 곳에는 설치를 피하여 주십시오. 낙하, 전도에 의한 피수 원인이 됩니다.



• 방우형의 기기라도 누수가 되는 경사면에는 설치하지 마십시오. 누전의 원인이 됩니다.



• 벽걸이형의 기기에 벽걸이쇠가 있을 경우 안전하게 보관해 주십시오. 벽걸이쇠가 신체에 걸려 부상의 원인이 됩니다.



• 벽걸이형 장치는 낙하하지 않게 설치해 주십시오. 지진등으로 낙하될 경우 상처의 원인이 됩니다.



• 벽면에 설치시에는 벽면제의 두께, 재질에 주의하여 주십시오. 사용중에 낙하로 상처의 원인이 됩니다.



#### 사용상의 주의

- 기기위에 무거운 것을 놓아두지 마십시오.
- 님아지거나 낙하로 상처의 원인이 됩니다.



#### 보수점검시의 주의

- 기기의 내부에 먼지가 그대로 있고 장시간 청소를 하지 않으면 화재 등의 원인이 됩니다.
- 사용자 필요에 의한 내부의 청소 및 점검은 판매점 등에 상담해 주십시오.



기기 분해 시에는 플러그를 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 쇠팽기를 내린 후 헤어여 주십시오.



• 젖은 물건 벤젠, 신나, 땃거울 물에 주의해 주십시오.




• 세제나 스포레이 등을 기기에 직접 사용하지 마십시오.



• 기기를 이동시킬 경우는 콘센트에서 플러그를 빼주십시오.



• 전원선이 단자대 등과 누전 협선되고 있는 기기의 경우 판매점, 전문가에게 의뢰해 주십시오.

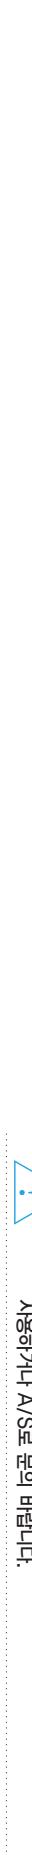

• 휴즈 교체 시 휴즈를 손으로 직접 만지지 마시고 절연된 공구(전기기 통하지 않는 공구 등)를 사용하거나 A/S로 문의 바랍니다.

• 안전상의 주의



시공상의 주의

- 목록안이나 세트기와 가까운 곳 습기, 먼지가 많은 장소에 설치하지 마십시오.
  - 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 조리대, 가습기, 허터 등과 가까운 곳 유연, 열기, 습기가 있는 곳을 피하여 설치하거나 가까이 두지 마십시오.
  - 먼지, 금속분, 유화수소 기스 등 유해기스가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
  - 물이나 약품 등이 있는 장소에는 설치하지 마십시오. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 전원 코드에 상자를 내거나 피신하거나 가공하지 마십시오. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 무거운 것을 올려 놓거나 기열하거나 접어당기면 피손의 원인이 됩니다.
  - 전원코드를 열기구 기기로 곳에 두지 마십시오. 코드의 피복이 손상되어 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 플러그를 빼 때에는 전원코드를 잡아 당기지 마십시오.
  - 코드의 손상으로 화재, 김전의 원인이 됩니다. 꼭 플러그를 잡고 빼주세요.
  - 젖은 손으로 플러그를 빼지 마십시오. 김전의 원인이 됩니다.

• 기존배선을 사용할 경우는 적합하지 확인하시고 설치하여 주십시오.

화재, 김전의 원인이 됩니다.

  - 이동식킬 경우는 꼭 플러그를 콘센트에서 빼서 통신선 등 외부의 접속선을 뺀 것을 확인 후 행하여 주십시오. 코드의 상처로 화재, 김전의 원인이 될 수도 있습니다.
  - 표시된 정격 전압 이외의 전압으로 사용을 금합니다. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 본체 전원단자를 지정된 기기 이외의 다른기기 전원으로 사용하지 마십시오.
  - 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 지정된 배선재질을 사용하여 배선을 실시해 주십시오.
  - 지정된 선체 외에 공사를 행하면 화재의 원인이 됩니다.
  - 방수성의 성능표시가 없는 기기는 누수가 있는 장소에 설치하지 마십시오.
  - 감전, 누전의 원인이 됩니다.
  - 전원을 넣은 체 공사를 하지 마십시오. 김전의 원인이 됩니다.
  - 전원선은 지정된 방법으로 확실하게 접속하시고 반드시 접지 하십시오.
  - 화재의 원인이 됩니다.
  - 지정 전원단자 이외의 단자에 전원을 접속하지 마십시오.
  - 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 시스템을 구동하는 경우는 지정된 기기 이외의 기기를 접속하지 마십시오.
  - 화재의 원인이 됩니다.

A/C(캐리비) 설치 시 누전, 김전의 요인(철대문 또는 천기가 통하는)을 제거 후 시공하십시오.

전원을 반드시 저단한 후에 A/S 또는 설치를 하십시오.

이상시의 주요



- 본 제품은 민수용으로 산업용이나 군사용으로는 사용을 금합니다.
  - 기기를 조작하는 경우 젖은 손으로 조작하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
  - 기기상에 물이 있는 용기 또는 젖은 금속물을 놓지 마십시오.
  - 훌리개나 기타에 들어갈 경우 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 기기의 통풍구를 막거나 금속류 등을 물질을 넣지 마십시오. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 기기의 저정도지 않은 전자, 새로운 전자와 더 사용한 전자를 함께 사용하지 마십시오. 또한 국상에 맞게 넣어주십시오. 전자기의 파열액 누출에 의해 화재, 상처의 원인이 됩니다.
  - 방문객의 영상이나 음성이 나오지 않을 시 신분을 확인 후 열어 주시고 A/S 의뢰를 바랍니다.
  - 천동번개로 인해 낙뢰가 예상되거나 낙뢰 시 사용을 금합니다. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 기기의 뒷부분, 캐비닛, 캐버는 열지 마십시오.
  - 김전의 원인이 됩니다.
  - 전원코드를 가공하거나 무리하게 휙거나 잡아 빼지 마십시오. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 기기를 개조하지 마십시오. 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 송수화기를 구매 대고 있는 경우는 후크버트를 누르지 마십시오.
  - 홀출음으로 귀에 손상이 오는 원인이 됩니다.
  - 전원코드가 피손이 되면(심선의 노출·단선등) 반드시 교체 하십시오. 화재나 김전의 원인이 됩니다.
  - “통화기이 되지 않는다, 회声이 나오지 않는다, 홀출이 되지 않는다, 이상음이 나온다.” 등의 기기상에 이상이 생기면 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우 전원 챠팅 끊기를 내리고 전전자를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
  - 그대로 전원을 넣어두면 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 만일 이불이 들어간 경우는 먼저 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 챠팅기를 내리거나 전전자를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
  - 그대로 사용하면 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 만일 연기가 나오고 이상한 냄새가 날 경우 그대로 사용하면 화재, 김전의 원인이 됩니다. 바로 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원 챠팅기를 내리거나 전전자를 빼서 연기가 나지 않는 것을 확인 후 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
  - 고작께서 직접 수리하는 경우 위험하오니 절대 직접 수리를 금합니다.
  - 만일 본 기기를 떨어뜨리거나 케이스(기구)를 순순한 경우 플러그를 콘센트에서 빼거나 플러그가 없는 경우는 전원을 차단한 후 전전자를 분리해서 판매점 또는 A/S 센터에 수리를 의뢰해 주십시오.
  - 그대로 사용하면 화재, 김전의 원인이 됩니다.
  - 직사광선을 피하여 주시고 누수 등이 없는곳, 가능한 먼지가 적고 고온이 발생하지 않는 장소에 보관해 주십시오. 기기의 열화에 의한 화재, 김전의 원인이 됩니다.



## • 제품 특징 및 주의사항

### 제품의 특징



### 사용상의 주의

- 가습기, 난로 등을 가까이 두지 마십시오. 고온다습은 고장의 원인이 됩니다.
- 본체와 현관카메라를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 강한자력(TV, 스피커 등)이 발생하는 물체와 본체를 가까이 접근시키지 마십시오.  
(화상이 흔들거리거나 짜그러져 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
- 청소 시 물은 손, 또는 휴발성의 벤젠, 신나등을 사용하지 마십시오.
- 본체와 카메라 윈도우 부분을 수시로 닦아서 선명한 화질을 유지하십시오.
- 본 기기는 전자식 정밀기기로 만들어져 있으며, 내부에 고전압이 발생되므로 임의로 분해하지 마십시오.



위의 경우는 고장의 주된 원인이 되므로 취급 시 주의하여 사용하여 주십시오.


### 설치상의 주의

- 기존 홈오토 비디오판 기능을 모두 지원합니다.
- G.U.I.(Graphic User Interface)를 이용한 터치방식으로 사용이 편리합니다.
- 내부에서 조명 및 가스밸브, 난방(보일러) 기기를 제어할 수 있습니다.
- 건물의 옥내 배선부에는 적당한 차단장치를 설치하여야 합니다.
- 전원코드는 컴퓨터와 분리시 2차축이나 케이스에 접촉되지 않도록 고정시켜 주십시오.




## • 제품 구성

### 제품 구성

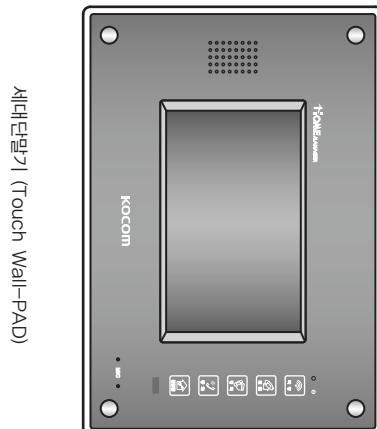


세대단말기 (Touch Wall-PAD)



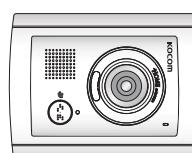


현관카메라

### ■ 분체

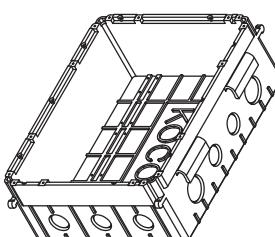

### ■ 현관카메라의 구성부품

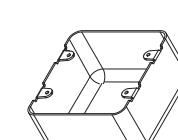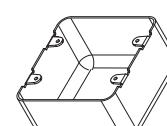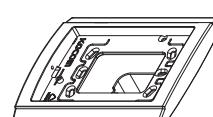


■ 매입형 설치용 구성부품 – 포장제외품목이므로 필요 시 구입처에 문의 바랍니다.

#### ● 라미


#### ● 2구형 스위치박스

#### ● 데미와 매입박스간 고정용 비스

#### ● 카메라와 데미간 고정용 비스

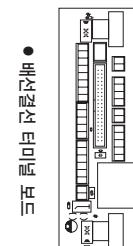

● 배선결선 브레이NEL 보드

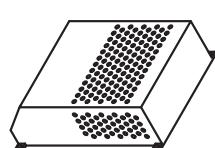

● 전원공급장치



● 컨넥터 1종



● 전원 WIRE


\* 일부 구성부품은 표장물에서 제외되거나 또는 별도 판매됩니다.



## • 각부의 명칭


### 시대단말기(울패드)

\* 제품사양에 따라 기능은 변경됩니다.

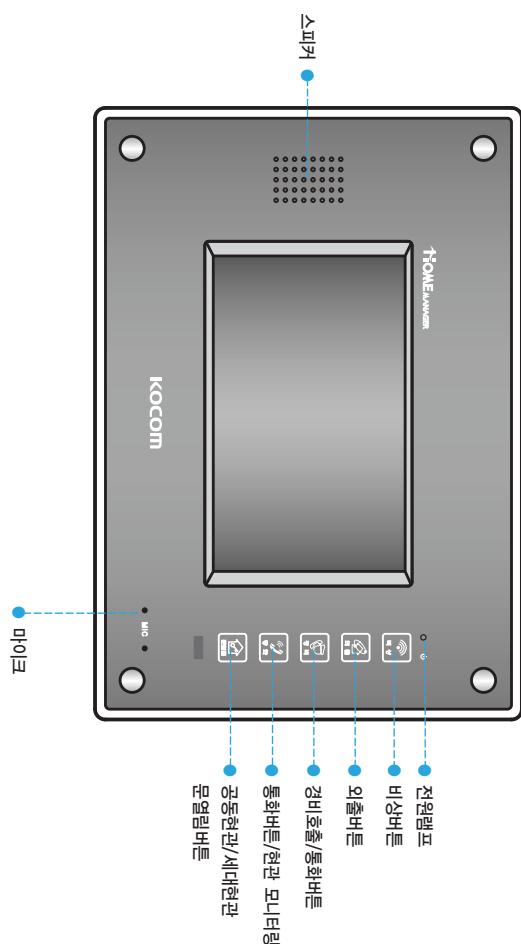

### 카메라배선 연결도



### 현관카메라

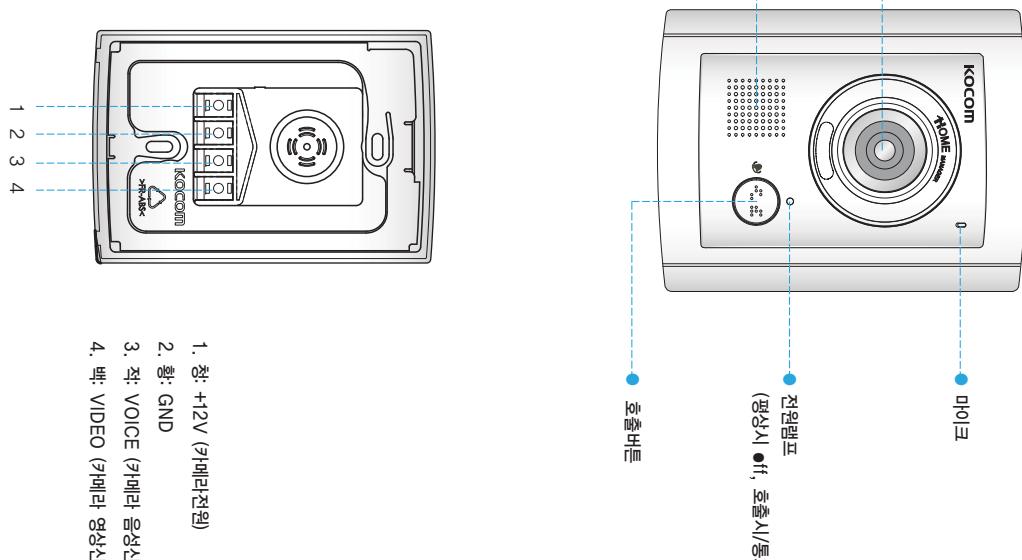

## • 메인화면 UI 설명



### 서브화면 하단부 아이콘 설명

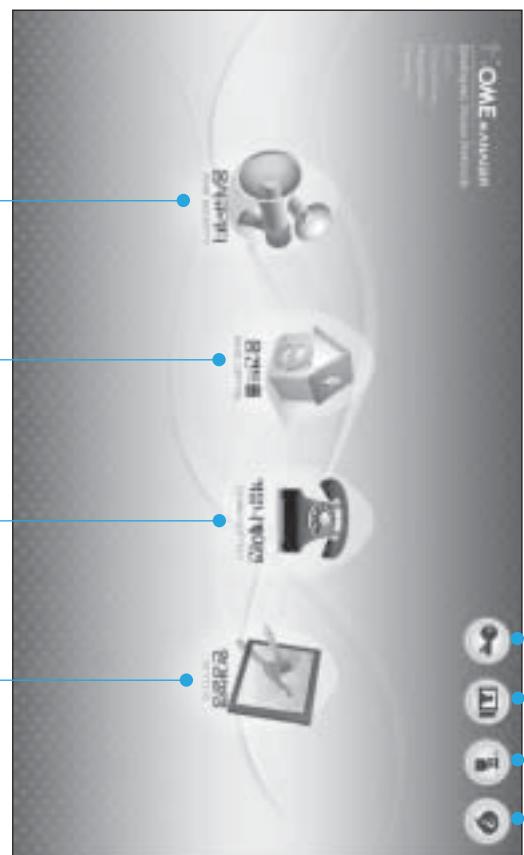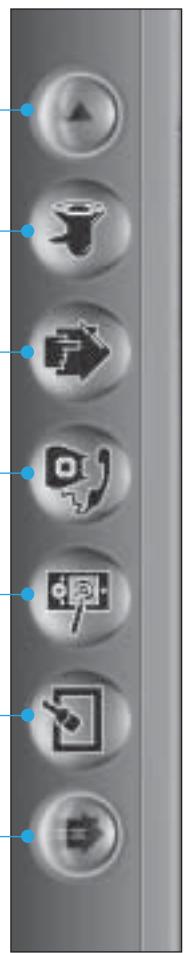

- ① **홈시큐리티 (Home Security)** : 집안의 방범, 방재 상태와 비상에 대한 알림 기능입니다.
- ② **홈컨트롤 (Home Control)** : 조명, 가스밸브, 난방 등 집안의 기기를 컨트롤 할 수 있습니다.
- ③ **커뮤니케이션 (Communication)** : 전화, 현관, 공동현관, 방문자 확인 등의 기능을 제공합니다.
- ④ **환경설정 (Configuration)** : 볼륨, 비밀번호, IP설정 등 단말기의 환경설정 기능을 제공합니다.
- ⑤ **외출설정** : 외출설정 기능입니다.
- ⑥ **방문자 확인** : 방문자 기록을 확인할 수 있는 기능입니다.
- ⑦ **회면닦기** : 사용자가 액정화면 청소시에 원치않는 동작을 방지하기 위한 기능으로서 이 기능 동작시에는 터치 및 버튼기능이 비활성화 됩니다.
- ⑧ **도움말** : 단말기 사용의 도움말을 제공합니다.



## 홈시큐리티 기능

홈시큐리티 메뉴 안내	22
기스누출 감지기	23
비상상황 발생시	24
집안에 있을 때 방범 모드 설정 / 해제	25
집안에 있을 때 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	26
외출 시 방범모드 설정	28
귀가 후 방범모드 해제	29
외출 시 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀	30
경보 정지 시 간접상황이 발생 할 경우	32
자체 경보 진단	34

## • 홈시큐리티 기능

### 홈시큐리티 메뉴 안내

1



2

세대단말기(월패드)  
아이콘을 누릅니다.

“홈시큐리티”

3

다음과 같은 화면으로 이동합니다.



액내 홈시큐리티 기능을 제공하는 메뉴입니다.  
침입자가 있거나 가스누출이 있을 경우 경보음이  
울려 비상상황을 대비해 알려주는 기능입니다.


① 메뉴선택	
<b>*홈시큐리티 정보 음성멘트 List</b>	
경보상황	음성멘트
비상	비상~ 비상~
가스	가스가 세고 있습니다.
방법 1	도둑이 들었습니다.
방법 2	출시큐리티의 기능 동작여부를 테스트 할 수 있는 기능입니다.
경보테스트	

3

경비실에는 세대의 동/호실 번호가  
표시되며 긴급 상황이 동시에 전송됩니다.

2


“가스” 아이콘 점멸과 동시에 “가스” LED도 점멸합니다.

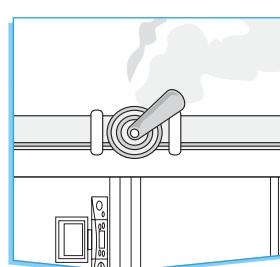

1

“가스” 누출 감지 시 “가스가 세고 있습니다.”라는 음성멘트 출력과 동시에 “가스” 아이콘이 점멸합니다.

### 가스누출 감지 시

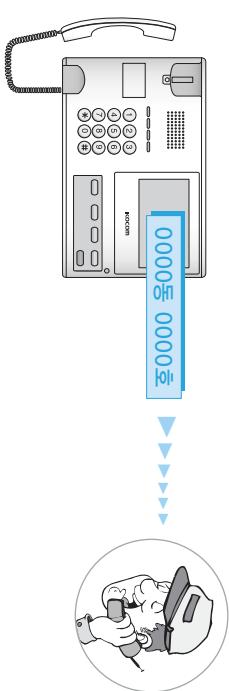

## • 음시큐리티 기능

[상상황·발생시 / 해지시]


- 집안에 긴급한 상황이 발생하면 “비상” 버튼을 약 2초간 누릅니다.



- “비상” LED가 깜빡거림과 동시에 “비상~ 비상~”이라는 음성멘트가 출력됩니다.



- 경비실에는 세대의 동/호실 번호가 표시되고 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

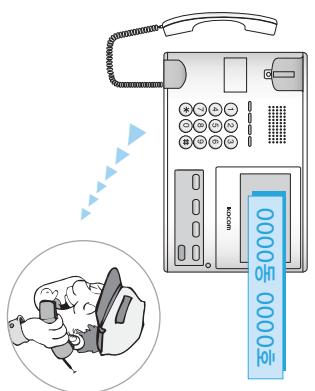


- 다시 “비상” 버튼을 약 2초간 누르면 비상이 해제됩니다.




집안에 있을 때 방범모드 설정 / 해제

- “방범 1”를 누릅니다.  
동작하기전 열려있는 현관문은 반드시 닫으셔야 합니다.

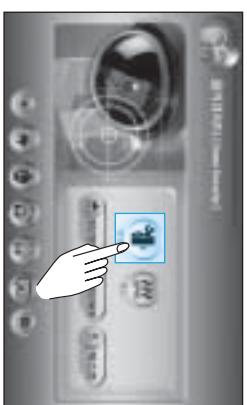


- 방범 모드를 해제하려면  
“경보복귀” 아이콘을 누릅니다.

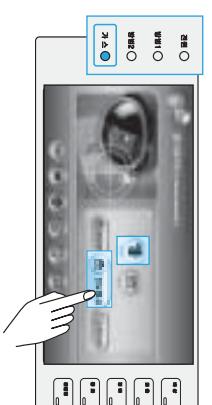

- “방범 1” 아이콘이 켜지면서  
방범설정이 완료되었습니다.



- “방범 1” 아이콘과  
세단밀기(월패드)의 해당 LED가 깨집니다.  
방범모드는 완전 해제됩니다.

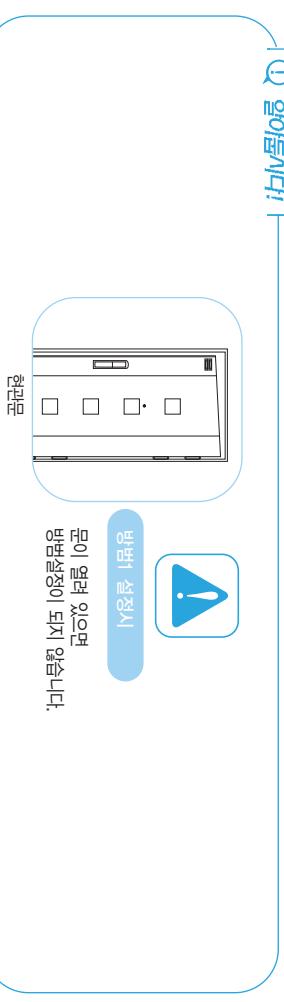


## • 음성리티기능

집안에 있을 때 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀

1

도둑이 들었을 때

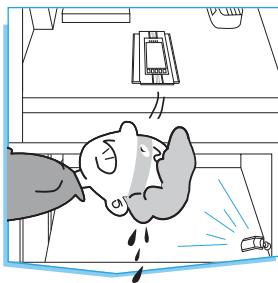


2

경보음이 울립니다.  
화면상의 “**방범 1**” 아이콘 및  
본체 해당 LED가 깜빡거립니다.



5

방범센서 동작후에 경보음을 정지하려면  
“**경보정지**” 아이콘을 누릅니다.

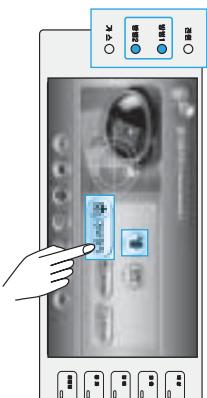


6

정보음만 정지합니다.  
방범모드는 계속 설정중입니다.



7

“**경보복귀**”아이콘을 누릅니다.

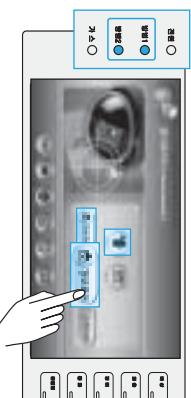

8

방범센서 동작이 멈추고 모든 아이콘 및  
세대단말기(월페드)의 해당 LED는 깨집니다.





3

세대단말기(월페드)에서는 해당되는 음성멘트가  
출력됩니다.

“도둑이 들었습니다.”  
“침입자가 있습니다.”

4

경비실에는 세대의 동 / 호실 번호가  
표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

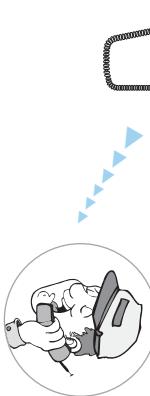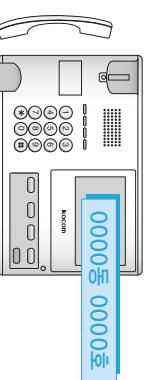

## • 음시큐리티기능

### 외출 시 방범모드 설정

1 “외출” 버튼을 누르면 “외출모드가 설정되었습니다.”라는 음성멘트가 출력되고 동시에 “외출” LED가 점등됩니다.


2 “방범 1” 아이콘을 누릅니다.  
(외출 LED가 깜빡거립니다).



3 “방범 1” 아이콘 및 세대단말기(월패드)의 해당 LED가 켜집니다.



4 약 1분 후 방범모드 설정이 완료되면 “외출” LED가 켜집니다.

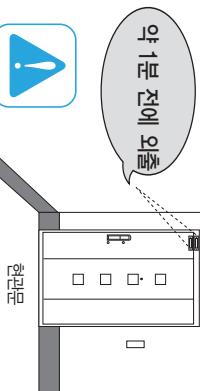

- \* 외출모드 동작후 방범모드 설정 시에는 약 60초 이내에 방범센서가 부착되어 있는 현관문 밖으로 나가셔야 합니다.
- \* 외출시간이 지연될 경우 경보음이 울리므로 경보정지 / 복귀 후 외출설정을 다시 하셔야 합니다.
- \* 외출모드 설정시 1분후 가스가 짜기며 조명이 깜집니다.

- \* 외출후 귀가 시 문을 열고 들어오면 1분 이내에 방범모드 및 외출모드를 해제하셔야 합니다.


### 귀가 후 방범모드 해제

1 “외출” 버튼을 누르면 “외출모드가 해제되었습니다.”라는 음성멘트가 출력되고 동시에 “외출” LED가 깜빡합니다.

2 외출모드 해제와 동시에 “방범 1” 아이콘 및 세대단말기(월패드)의 해당 LED가 깨끗이 깜빡거립니다.




① 알아둘거리!

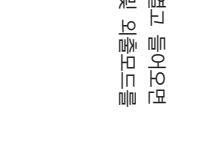

현관문

① 알아둘거리!

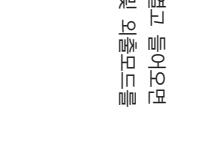


현관문



## • 음시큐리티기능

외출 시 방범모드 설정 이후 도둑이 들었을 경우 경보정지 / 경보복귀


- 1 도둑이 들었을 때 (센서 감지 후 1분이 지나면)  
음성멘트가 출력됩니다. ('도둑이 들었습니다.' /  
"침입자가 있습니다.").

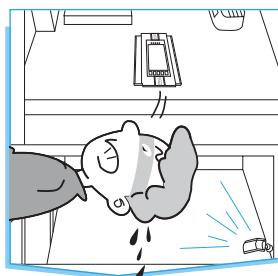


- 2 "방범 1" 또는 아이콘 및  
세대단말기(월페드)의 LED가 깜빡거립니다.



- 4 방범센서 동작후에 경보음을 정지하려면  
"경보정지" 아이콘을 누릅니다.

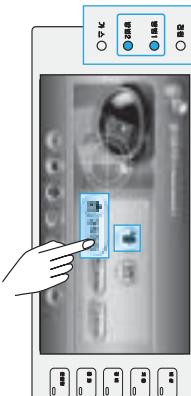


- 6 "경보복귀"아이콘을 누릅니다.

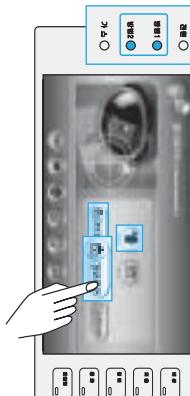


- 7 방범센서 동작이 멈추고 모든 아이콘 및  
세대단말기(월페드)의 해당 LED는 깨집니다.



\* 설치된 마그네틱 센서(현관) / 동체감지  
센서를 통해 침입자의 여부를 일려줍니다.

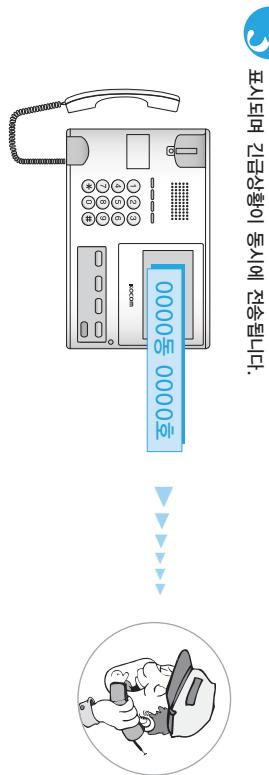

- 3 경비실에는 세대의 등 / 홀슬번호가  
표시되어 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

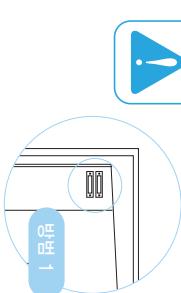


경보입니다!

## • 음성리티기능

### 긴급상황이 발생 할 경우 경보정지 및 경보복귀

- 1 “가스” 또는 “방범1”에 해당하는 센서가 동작을 하면

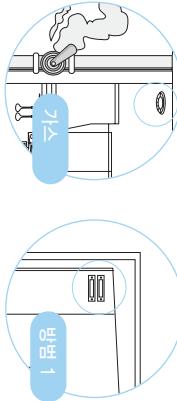

\* 가스 센서 / 마그네틱 센서 / 동체감지 센서를 통해  
침입자 및 긴급상황 발생을 예방해줍니다.

- 2 정보음이 울리면서 세대단말기(월페드)에서는 해당되는  
음성멘트를 출력하여 현재 방범상황을 알려줍니다.  
“가스” 또는 “방범1”

아이콘 및 본체의 해당 LED (가스 / 방범1 / 방범2)가  
켜지고 경박거립니다.



가스누출 : “가스가 새고 있습니다.”  
방범 1 : “도둑이 들었습니다.”

- 3 “경보정지” 아이콘을 누릅니다.




- 4 음성멘트가 정지합니다.

- 5 “경보정지” 중 다른 긴급상황이 발생하면  
경보정지모드는 해제됩니다.

- 6 처음 발생한 음성멘트와 새로 발생한 음성멘트가  
순차적으로 올립니다.




- 7 경비실에는 세대의 동 / 호실번호가  
표시되며 긴급상황이 동시에 전송됩니다.

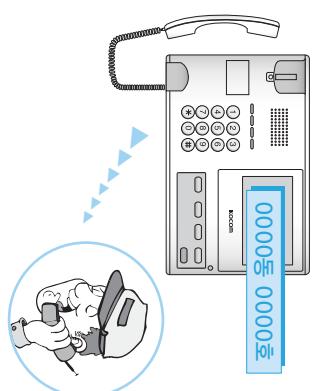

- 8 모든 경보를 해제하려면 “경보복귀” 버튼을 누릅니다.  
이때, 동작중인 모든 경보는 해제되고 음성멘트가  
꺼집니다.

\* 만약, 가스가 계속 누출되고 있거나 방범1 센서가  
예전히 동작중이면 경보가 재발생 합니다.

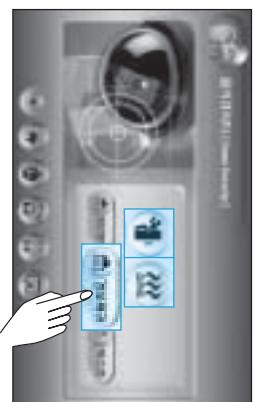

## • 음성기능

### 자체 경보 진단

시스템을 동작시켜 긴급상황시 시스템의 고장으로 인한 피해를 줄이기 위해 자체 점검할 수 있는 기능입니다.

센서점검까지 해설 경우에는 센서를 동작시켜 점검 하여야 하며 센서 동작 점검은 관리 사무실 또는 코콤 A/S 본부로 문의하신 후 점검 하십시오.

※ 센서점검은 되지 않습니다.


1

- 세대단밀기(월패드) 화면에서 “테스트” 아이콘을 누르면 테스트 아이콘이 깨집니다.




2

- 테스트하고자 하는 “기스” 또는 “방범1” 헤당 아이콘을 누릅니다.

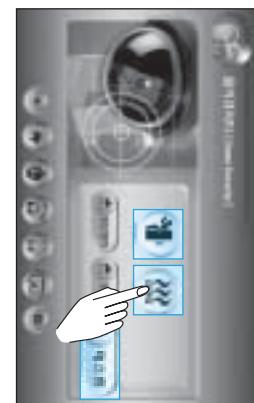

4

- “경보정지” 아이콘을 누릅니다.

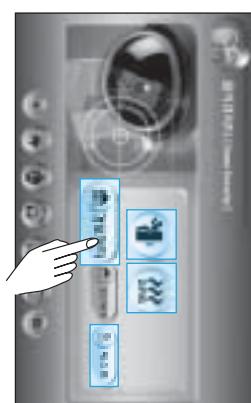

5

- 해당 LED 경보 표시등은 커지고 깜빡거리지만 음성멘트는 출력되지 않습니다.



3

- “기스” 또는 “방범1” 중 해당 음성멘트가 출력되고, 아이콘 및 세대단밀기(월패드)의 해당 LED(기스/방범1/방범2)가 커지고 깜빡거립니다.




음성 멘트

기스누출 : “기스가 새고 있습니다.”  
방범 1 : “도둑이 들었습니다.”

6

- “경보복귀” 아이콘을 누릅니다.

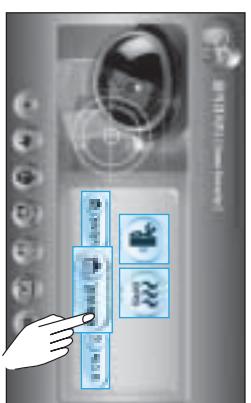

7

- 해당 아이콘 및 세대단밀기(월패드)의 해당 LED 경보표시등은 깨지고 테스트 모드가 종료됩니다.





## 홈컨트롤 가능

홈컨트롤 메뉴 안내	38
기스밸브 제어	39
개별조명 제어	40
전체조명 제어	41
난방 제어	42



## • 흡관트를 기능

흡관트를 메뉴 안내

1



세대의 가스밸브 및 조명, 난방기를  
손쉽게 제어 할 수 있는 메뉴입니다.

2

세대단말기(울패드)  
아이콘을 누릅니다.



3

다음과 같은 화면으로 이동합니다.



1

가스밸브가 열려 있을 경우 “가스밸브가 열려 있습니다.”라고  
메시지로 알려줍니다.



2

“닫기” 아이콘을 누릅니다.



3

“가스밸브가 닫혀 있습니다.”라고  
메시지로 보여주고, 가스밸브가 닫힙니다.



## 가스밸브 제어

① 메뉴선택



- 가스밸브  
가스밸브의 상태, 여부를 알려주며  
확인/제어 할 수 있습니다.
- 조명  
운하는 장소의 조명을 손쉽게 제어 할 수 있습니다.
- 난방  
난방기를 켜거나 끌 수 있습니다.

② 알림확인

\* 인전상의 이유로 가스밸브 제어는 닫기만 가능합니다.



## • 흡관트를 기능

개별조명 제어

전체조명 제어

- 1 “조명” 아이콘을 누릅니다.



- 2 조명제어 초기화면으로 이동합니다.




- 3 해당하는 조명 아이콘을 각각 선택하여 조명을 켜거나 끕니다.



- 1 “조명” 아이콘을 누릅니다.



- 2 “전체ON” 버튼을 누르면 조명 전체가 켜집니다.

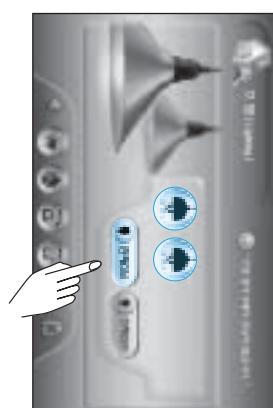

- 3 다시 “전체OFF” 버튼을 누르면 조명 전체가 끕집니다.





## • 흡관트를 기능

### 난방제어

①

“난방” 아이콘을 누릅니다.


②

인 할 수 있습니다.  
인 할 수 있습니다.  
인 할 수 있습니다.



③

난방버튼이 켜 있는 상태는 난방중입니다.

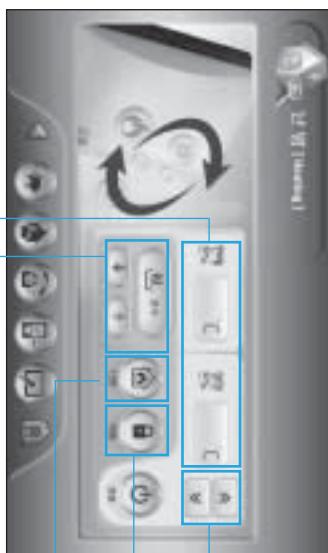

- 온수온도 조절 버튼 : 설정온도를 올리거나 낮춥니다
- 설정온도 조절 버튼 : 설정온도를 올리거나 낮춥니다
- 외출 버튼 : 외출 모드를 설정 할 수 있습니다.
- 난방 버튼

현재온도, 설정온도 표시창



| ① 메뉴[지역선택] |

“외출모드 해제 후 시도해주세요” : 외출 모드를 해제 후 시도하시면 됩니다.  
“난방을 켜주세요” : 난방 혹은 전원상태를 확인 후 컨 상태에서 제어를 하시면 됩니다.  
“보일러에서 응답이 없습니다” : 메시지가 나오면 잠시 후에

다시 시도해보시고, 반복적으로 나타나면 A/S 센터에 문의해주시기 바랍니다.

전원이 켜 있는 동안에 제어가 가능하며, 난방 버튼은 난방동작의 ●on/●off 를 의미하고, 외출은 난방동작 동안에 외출 ●on/●off 제어를 의미한다. 온수는 ●on/●off 기능이 없고 낮은 단계(●low 단계) 혹은 높은 단계(●high 단계)로 제어 가능합니다.  
난방의 설정 온도의 범위는 10도~40도 입니다.

②

방의 현재온도, 설정온도, 난방 ●on/●off 여부를 확인할 수 있습니다.

③

인 할 수 있습니다.  
인 할 수 있습니다.  
인 할 수 있습니다.



## 커뮤니케이션 기능


세대현관통화 (방문객이 찾아오면)	46
세대현관통화 (방문객 모슬만 확인하고자 할 때)	46
현관 밖 상황 확인하기 (현관 모니터링)	47
회면 색상조절 기능 / 회면 초기값 설정	47
공동/세대현관문 열기	47
세대에서 경비실 통화	48
세대에서 관리실 통화	48
경비실에서 세대 통화	49
경비실과 세대간 통화중 전화, 현관에 방문객이 있음을 경우 현관과 세대간 통화중 전화가 있을 경우	49
전화 통화중 방문객이 있을 경우	50
우산수거 통화	51
부자중 공동현관에서 호출이 있을 경우	52
전화 통화하기	53
커뮤니케이션 메뉴 안내	54
전화걸기	55
방문자 확인하기	56
방문자 회면 영상을 지우려면	57
방문자 회면 영상을 모두 지우려면	57
세대간 통화하기	58
다른 세대에서 호출이 오면	60
문 밖의 상황을 보려면	61
공동현관에서 호출이 오면	62
세대현관에서 호출이 오면	63
세대에서 경비실 연결하기	64
경비실에서 세대로 호출이 오면	65
세대에서 관리실 연결하기	66
관리실에서 세대로 호출이 오면	67

## • 카뮤나케이션(문제버튼조작) 기능

### 세대현관통화(방문객이 찾아오면)

- 1** 방문객이 세대현관에서 현관카메라의 “호출” 버튼을 누르면 “세대현관에서 호출이 왔습니다.”라고 음성멘트가 출력됩니다.


방문객의 세대단말기(월페드)화면을 통해  
방문객의 영상이 나타납니다.

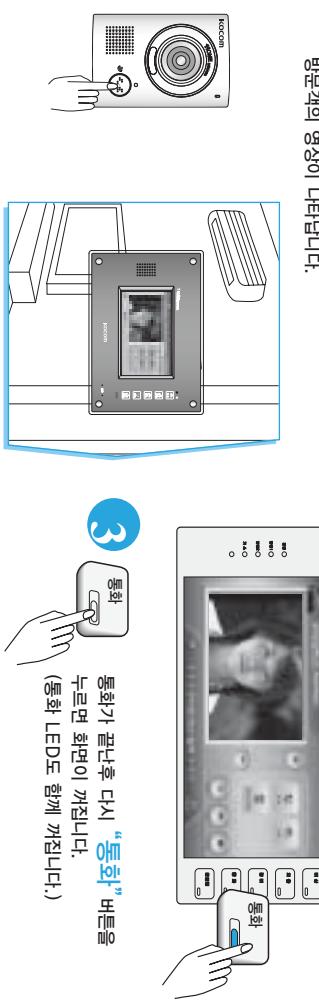

### 세대현관통화(방문객 모습만 확인하고자 할 때)


- 1** 방문객이 세대현관에서 현관카메라의 “호출” 버튼을 누르면 “세대현관에서 호출이 왔습니다.”라고 음성멘트가 출력됩니다.
- 2** “통화” 버튼 또는 화면상의 통화 아이콘을 누르면 “통화” 버튼 또는 화면상의 통화 아이콘을 누르면 화면이 깨집니다.  
(통화 LED도 함께 깨집니다.)

3분이상 통화시에는 자동으로 종료됩니다.

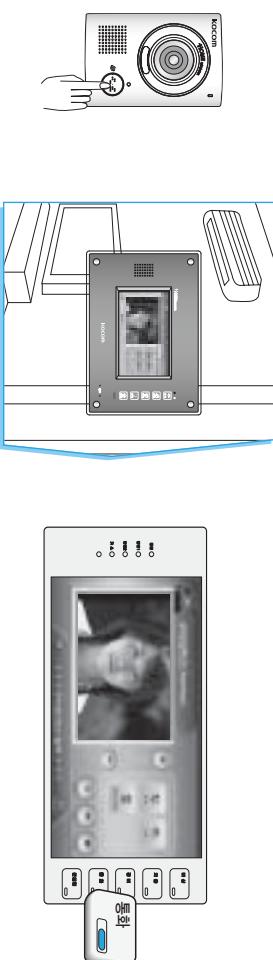

### 공동/세대현관문 열기

- 1** 방문객이 오면 실내의 세대단말기(월페드)화면을 통해 방문객의 영상이 나타납니다.

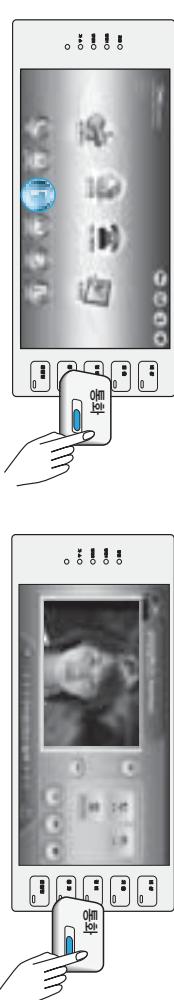

### 화면 색상조절 기능 / 화면초기값 설정

- 2** “문열림” 버튼 또는 화면상의 문열림 아이콘을 누르면 공동현관과 통화를 연결한 다음 “문열림” 버튼 또는 화면상의 문열림 아이콘을 누르면 공동현관문이 열립니다.  
(문열림LED가 켜졌다가 깨집니다.)



- 3** 화면상의 밝기 조절 아이콘을 누르면 공동현관 및 공동현관 영상의 화면 밝기 조절이 가능합니다.

- : 영상의 밝기를 조절합니다.

- : 영상의 명암을 조절합니다.

- : 영상의 색상을 조절합니다.



## • 카뮤나케이션(문제)버튼조작 기능

### 세대에서 경비실 통화

경비실과 통화하려면 “경비” 버튼 또는  
경비실 화면에서 “통화하기” 아이콘을 누릅니다.



경비실에서 응답하면 통화가 연결됩니다.  
(세대단말기(월패드) 경비 LED가 깨집니다).

1 “경비실”에서 호출하고자 하는 세대의 “동”, “호” 수를  
입력 후 “확인” 버튼을 누르면 본체에서는 “경비실에서  
호출이 왔습니다.”라는 음성멘트가 출력되고  
“통화” LED가 깨집니다.

2 통화가 끝난 후 “경비” 버튼 또는 경비실 화면상에서  
“종료” 아이콘을 누르면 통화가 종료됩니다.  
(경비 LED가 깨집니다).  
통화 3분이 지나면 자동으로  
통화가 종료됩니다.


### 세대에서 관리실 통화

관리실과 통화하려면 “경비” 버튼을 약 2초간  
누르거나, 관리실 화면에서 “통화하기” 아이콘을  
누릅니다.




2초간 누릅니다.

1 관리실에서 응답하면 통화가 연결됩니다.  
(세대단말기(월패드) 경비 LED가 켜집니다).

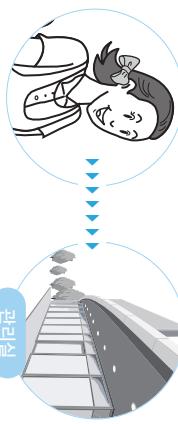

### 경비실과 세대간 통화중 전화 / 현관에 방문객이 왔을 경우

1 경비실과 세대간 통화중

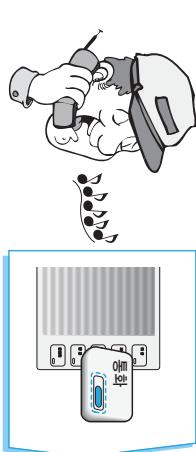


1 “경비실”에서 호출하고자 하는 세대의 “동”, “호” 수를  
입력 후 “확인” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 연결됩니다.

2 “통화” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 연결됩니다.  
(“통화” LED가 깨집니다).



2 전화가 뒸거나 방문객이 찾아왔을 경우

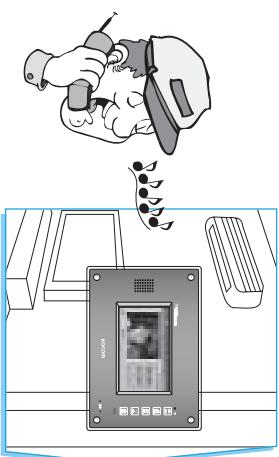

3 “통화” LED가 깨박거립니다.  
“통화” 버튼을 눌러 경비실과  
통화를 끝내면 전화 / 현관 순으로  
통화가 자동으로 연결됩니다.

3 통화가 끝난 후 “경비” 버튼 또는 관리실  
화면에서 “종료” 아이콘을 누르면  
통화가 종료됩니다. (경비 LED가 깨집니다).  
통화 3분이 지나면 자동으로  
통화가 종료됩니다.





## • 캐리비전(문제버튼조작) 기능

현관과 세대간 통화중 전화가 왔을 경우


우선순위 통화

전화-통화중 방문객이 왔을 경우


우선순위 통화

- 1 “현관”과 통화중 전화가 오면
- 2 “통화” LED가 깜박거립니다.

- 1 “전화”, “경비실”, “현관”에서 동시에  
호출신호가 올리면
- 2 “통화”와 “경비” LED가 깜박거립니다.

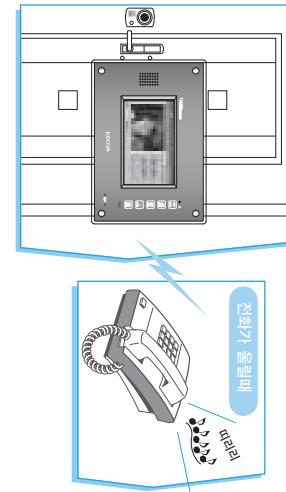

“통화” 버튼을 놀리 현관과  
통화를 끝내면 전화로  
바로 연결됩니다.

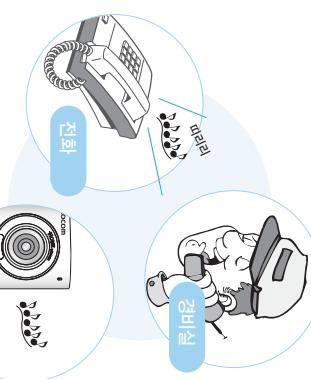



전화-통화중 방문객이 왔을 경우

- 1 “전화” 통화중 방문객이 왔을 경우
- 2 “통화” LED가 깜박거립니다.

- 1 “전화”, “경비실”, “현관”에서 동시에  
호출신호가 올리면
- 2 “통화”와 “경비” LED가 깜박거립니다.



- 1 “통화” 버튼을 놀리  
[현관] 연결을 종료합니다.
- 2 “통화” 버튼을 누르면  
[경비실]과 통화를 종료하고  
[현관]과 연결합니다.  
연결종이므로 통화 LED는 켜집니다.

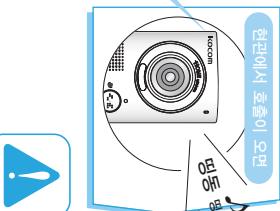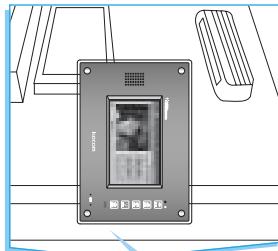

현관 / 전화 / 경비실과 통화중에 다른 호출음이  
울리면 현재 진행중인 통화를 끌어차이만  
연결이 됩니다.

① 알아둡니다!  
현관 / 전화 / 경비실과 통화중에 다른 호출음이  
울리면 현재 진행중인 통화를 끌어차이만  
연결이 됩니다.

① 알아둡니다!  
② 경비실 ③ 현관순으로 통화됩니다.



## • 카뮤나케이션(문제버튼조작) 가이드


부재중 공동, 세대현관에서 호출이 왔을 경우

전화통화하기

부재중 “공동현관” 또는 “세대현관”에서



- 1 호출이 오면  
외출 설정중인 상태에서 가능합니다.

- 1 “공동(세대) 현관에서 호출이 왔습니다.”  
“세대에서 약 2초 후 방문객의 영상을 재생(녹화)하고  
“경비실”로 호출이 갑니다.  
약 2초 이전에 통화를 연결하면 영상 저작(녹화)이  
안됩니다.

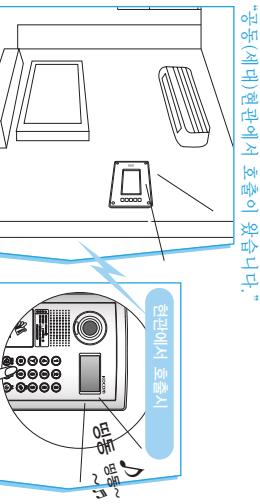

- 3 경비실(마스터기)에서  
“통화연결”을 누릅니다.

- 4 방문객과 경비실간 통화가 이루어져  
부재중임을 알려줍니다.

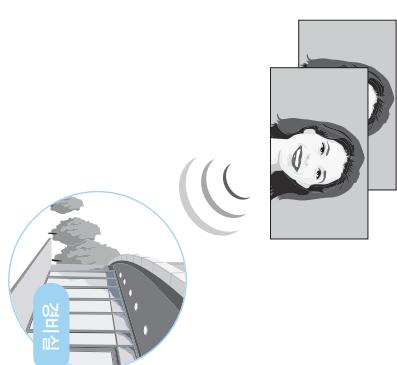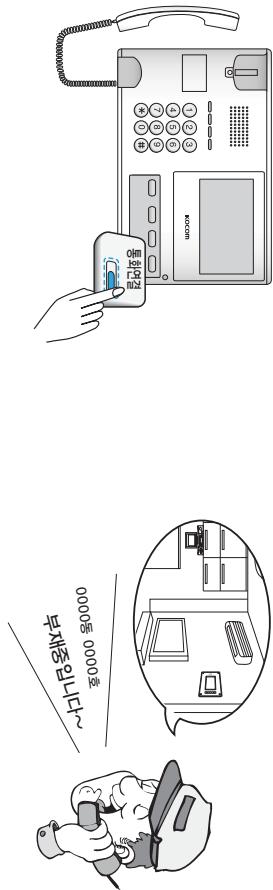

- 1 전화가 오면 세대단밀기(월페드)에서 “전화 받으세요.”  
음성멘트가 출력되고 “통화” LED가 깜빡거립니다.

- 2 “통화” 버튼을 누르면 통화기 연결됩니다.



• 쿠뮤니티이전기

커뮤니케이션 메뉴 안내

전화  
걸기



일주간의 원활한 통화를 위한 메뉴입니다.  
부재 시(외출 설정시) 병문한 손님에 대한 영상정보 확인이  
가능하며, 경비실 / 관리실 / 세대간 통화 / 전화 등의  
커뮤니케이션이 가능합니다.




A blue circular icon containing a white stylized letter 'N', representing the next page or step.

세대간말기(월페드) 화면에서  
아이콘을 누릅니다.

The logo for WPS Office, featuring a stylized white 'W' inside a blue circle.



만약 “**동화**” 아이콘을 누르지 않고 번호를 입력하면 아래와 같은 메시지가 나타납니다.

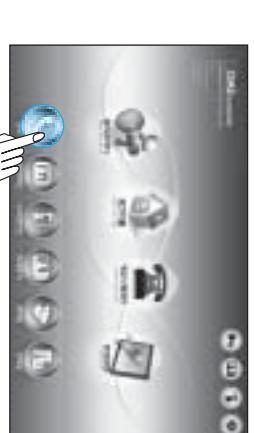

1

**전화** 아이콘을 누릅니다  
전화 화면으로 이동합니다



1

**“종료”** 아이콘을 누르면 통화가 종료됩니다.



1

“**통화하기**” 아이콘을 누릅니다.



1


숫자 아이콘을 눌러 “전화번호”를 입력합니다  
예) 12345678 1 2 3 4



		
<p>• 전화</p> <p>국선 전화 기능입니다.</p>	<p>• 방문지 확인</p> <p>부재중 방문지의 영상을 저장하여 귀가후 확인할 수 있습니다.</p>	<p>• 세대통화</p> <p>세대와 세대간 통화가 가능합니다.</p>
<p>• 우리집현관</p> <p>현제 방문한 손님의 영상을 확인 할 수 있습니다.</p>	<p>• 경비실</p> <p>경비실 호출 및 통화가 가능합니다.</p>	<p>• 관리실</p> <p>관리실 호출 및 통화가 가능합니다.</p>

! 메뉴얼

100

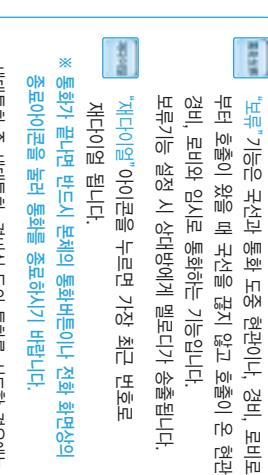


- 세대간의 세대간의 경마술 등의 통화를 시도를 경우에 “지금은 세대기가 통화 중이오니, 통화를 종묘후에 시도해 주세요”라는 메시지를 뜹니다.



## • 카뮤나케이션 기능

### 방문자 확인하기

1 “방문자 확인” 아이콘을 누릅니다.

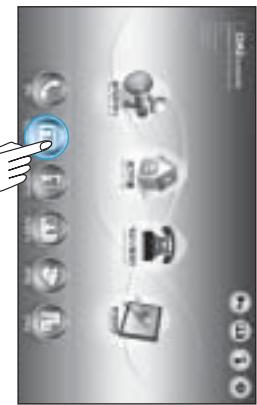

2 새로 저장된 영상이 있는 경우 “새로운 영상이 있습니다.”라는 메시지가 뜹니다. 새로운 영상이 없을 경우 “새로운 영상이 없습니다.”라는 메시지가 뜹니다.



3 “방문자 확인”的 초기화면은 최근 방문 저장된 영상 순서대로 보여줍니다.



4 “상”, “하” 아이콘으로 저장된 방문자 목록을 확인할 수 있습니다.



### ① 알림입니다!

- 전원을 켰을 때 저장된 이미지가 있을 경우 방문자 영상 확인사항은 초기화 됩니다.
- 부재중일 때 현관 / 공동현관에서 방문자의 영상이 저장됩니다.
- 최대 32개의 방문자 영상을 최근 방문 순으로 기준 목록은 32개 이후의 영상을 최근 방문 순으로 기준 목록은 자동으로 삭제됩니다.
- 전원 ON시 저장된 이미지가 있을 경우 확인 사항은 초기화 됩니다.

“상” 아이콘은 이후 목록 확인.  
“하” 아이콘은 이전 목록 확인.

별도설정

### ② 주의사항!

- 저장된 영상 이미지를 무단 배포 시 발생되는 문제에 대해서는 본사가 책임지지 않습니다.
- 방문일자 : 확인중인 방문자가 방문한 일자
- 방문시간 : 확인중인 방문자가 방문한 시간
- 로보폰의 비밀번호는 사용자가 세대기의 비밀번호 변경 후 적용됩니다.

### 방문자 화면 영상을 모두 지우려면

1 “삭제” 아이콘을 누릅니다.  
현재 영상목록만 삭제됩니다.



2 “확인” 아이콘을 누르면 선택된 목록이 삭제됩니다.  
삭제 버튼을 누르고 3초안에 확인 버튼을 누르지 않으면 자동으로 취소가 됩니다.





## • 카뮤나케이션 기능

### 세대간 통화하기

1

“세대통화” 아이콘을 누릅니다.  
세대통화 화면으로 이동합니다.



2

호출할 세대의 “**동**” 번호를 입력한 후에  
“**\*#5**” 버튼을 누릅니다.  
예) 0503동이면 0 5 0 0 3  
“**\*#5**” 버튼을 누릅니다.



3

호출할 세대의 “**호**” 번호를 입력한 후에  
“**\*#5**” 버튼을 누릅니다.  
예) 0301호면 0 3 0 1  
버튼을 누릅니다.



4

호출할 세대의 “**동**”, “**호**” 번호를 입력하였으면  
“**통화하기**” 버튼을 누릅니다.  
통화버튼 LED가 커지고 “세대를 호출합니다.”라는  
음성멘트가 나옵니다.




5

세대주소를 입력한 후, 통화 버튼을 눌렀을 때  
다음과 같은 메시지가 나올 경우는...  
※ 세대주소를 입력한 후, 통화 버튼을 눌렀을 때  
다음과 같은 메시지가 나올 경우는...  
“세대 주소 입력이 잘못되었습니다. 다시 입력해주세요” 일 때는, 자기 세대로  
통화시도 했을 때 나타나는 메시지입니다. 타 세대 번호로 입력해야 합니다.  
“통화관련이 모두 사용중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“세대가 통화 중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“통신번호가 초과상태입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는, 잠시 후에  
다시 시도하면 됩니다.



6

상대방이 응답하면 통화가 자동으로 연결됩니다.  
※ 세대통화 중에 다른 개체(국선, 세대통화 등의 통화)를 시도할 경우에는  
다음과 같은 메시지가 나옵니다.  
“지금은 세대간이 통화 중이오니, 통화를 종료 후에 시도해주세요”

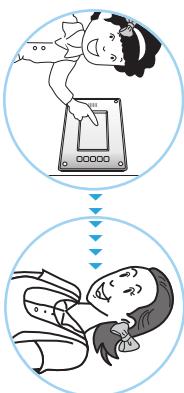

① 참고하세요!

[동 / 호 번호 입력을 수정 하시려면]  
수정  
“수정” 아이콘을 눌러서 입력한 숫자를 삭제하고  
원하는 숫자를 재입력하여 수정하시면 됩니다.



7

“**종료**” 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.  
통화 후 약 3분이 지나면 자동으로 종료됩니다.

※ 세대통화 중에 다른 개체(국선, 경비실 등)의 통화를  
시도할 경우에는 다음과 같은 메시지가 나옵니다. “지금은  
세대간이 통화 중이오니, 통화를 종료 후에 시도해주세요”

## • 카뮤나케이션 기능

**KHN-870 Series**  
Home Network System



다른 세대에서 호출이 오면

문 밖의 상황을 보려면

[※ 문 밖의 상황은 세대현관만 볼 수 있습니다].

세대현관기(율페드)에서 음성멘트가 출력되고  
“**세대통화**” 아이콘 및 통화 LED가 깜박거립니다.

1 “**세대통화**” 아이콘 및 통화 LED가 깜박거립니다.

2 “**통화**” 버튼 또는 세대통화 화면상의 통화하기 아이콘을 누르면 통화기 연결됩니다.



“**서] 디[에]서 호출이 왔습니다.**”



1 “**우리집현관**” 아이콘을 누릅니다.

2 “**통화**” 아이콘이나 “**통화**” 버튼을 누르면 현관밖의 영상이 나타납니다.



3 통화가 끝나면 “**통화**” 버튼 또는 세대통화 화면상의 “**종료**” 아이콘을 눌러서 통화를 종료합니다.

3 “**통화**” 아이콘이나 “**통화**” 버튼을 다시 누르면 현관과 통화기 연결됩니다.

4 현관 모니터링을 마치시려면 “**종료**” 아이콘이나 “**통화**” 버튼을 누르면 됩니다.



## • 카뮤니케이션 기능

### 공동현관에서 호출이 오면

1

공동현관에서 호출이 오면...



2

공동현관 화면으로 자동 전환됩니다.  
“공동현관에서 호출이 있습니다.”라는 음성멘트가  
출력됩니다.



4

통화종료를 원하시면 “종료” 버튼을 누릅니다.



5

“문열림” 버튼을 누르면 공동현관문이  
열립니다.  
(자동으로 통화가 종료됩니다).



### 세대현관에서 호출이 오면

3

“통화” 버튼을 누르면 공동현관과 통화 연결됩니다.

1

“세대현관에서 호출이 있습니다.”라는  
음성멘트가 출력됩니다.



2

공동현관과 마찬가지로 “통화” 버튼을 누르면 통화  
연결이 되고 “문열림” 버튼을 누르면 세대현관문이  
열립니다.





## • 카뮤나케이션 기능

### 세대에서 경비실 연결하기

1 “경비실” 아이콘을 누릅니다.  
경비실 호출 화면으로 이동합니다.



2 “통화” 버튼을 누르면 경비실로 호출이 갑니다.  
“경비실 호출중입니다.”라는 음성멘트가 출력됩니다.



3 “종료” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 종료됩니다.



#### ① #/#/#/#/#/#


\* 경비실 통화 버튼을 끌렀을 때 다음과 같은 메시지가 나올 경우는...  
“통화라인이 모두 사용중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“경비실이 통화 중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“통신비파가 초과상태입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
잠시 후에 다시 시도하면 됩니다.  
“목적 경비가 없습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
경비실 마스터가 깨져 있거나, 경비실 마스터로부터 응답이 없을 경우  
나타나는 메시지입니다.  
“주정차에서 응답이 없습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
통신상태가 불안정함으로 관리사무소에 문의하세요.

3 “통화” 버튼을 누르면 통화가 연결 됩니다.  
통화를 연결하지 않으면 약 30초후 호출이 종료됩니다.




1 세대단말기(블루투스)에서 멘트가 나오고 “경비실”  
아이콘 및 “경비” LED가 깜빡거립니다.  
(“경비실에서 호출이 있습니다.”라고 음성멘트가  
출력됩니다).

2 “경비실” 아이콘을 누릅니다.  
경비실 호출 화면으로 이동합니다.

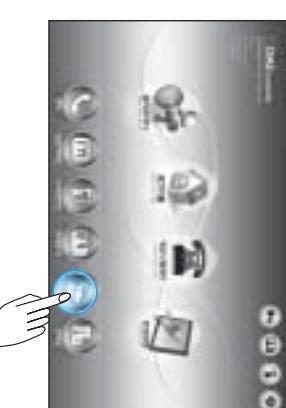

4 경비실에서 응답하면 통화합니다.  
① 알아들어주세요!

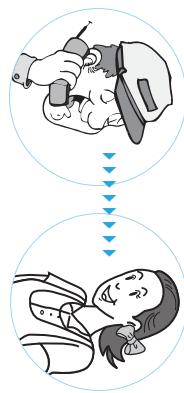

5 “종료” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 종료됩니다.



• 통화 후 3분이 지나면 자동으로 종료됩니다.

\* 세대통화 중에 다른 개체(국선, 세대통화 등)의 통화를  
시도할 경우에는 다음과 같은 메시지가 나옵니다: “지금은  
세대기가 통화 중이오니, 통화를 종료 후에 시도해주세요”

### 경비실에서 세대로 호출이 오면

1 세대단말기(블루투스)에서 멘트가 나오고 “경비실”  
아이콘 및 “경비” LED가 깜빡거립니다.  
(“경비실에서 호출이 있습니다.”라고 음성멘트가  
출력됩니다).


2 “경비실” 아이콘을 누릅니다.  
경비실 호출 화면으로 이동합니다.



3 “통화” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 연결 됩니다.  
① 알아들어주세요!



4 경비실에서 응답하면 통화합니다.  
① 알아들어주세요!

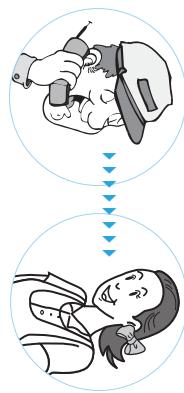

5 “종료” 버튼을 누르면 경비실과 통화가 종료됩니다.




• 통화 후 3분이 지나면 자동으로 종료됩니다.



## • 케뮤니케이션 기능

### 세대에서 관리실 연결하기

- 1** “관리실” 아이콘을 누릅니다.  
관리실 호출 화면으로 이동합니다.

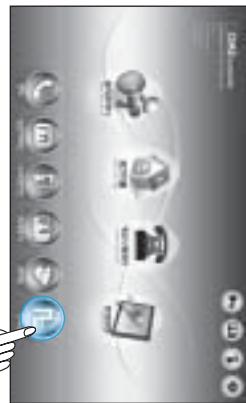

- 2** “통화” 버튼을 누르면 관리실로 호출이 갑니다.  
“관리실 호출중입니다.”라는 음성멘트가 출력됩니다.



- 3** “종료” 버튼을 누르면 관리실과 통화가 종료됩니다.



#### ① 메시지인가?

\* 관리실 통화 버튼을 눌렀을 때 다음과 같은 메시지가 나올 경우는...  
“통화인가 모두 사용중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“비밀번호가 조고상태입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 혹은  
“통신버피가 조고상태입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
잠시 후에 다시 시도하게 됩니다.

“목적 경비가 없습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
관리실 미스터가 깨져 있거나, 관리실 미스터로부터 응답이 없을 경우  
나타나는 메시지입니다.  
“주방에서 응답이 없습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.” 일 때는,  
통신상태가 불안정함으로 관리사무소에 문의하세요.

## 5

- “종료” 버튼을 누르면 관리실과 통화가 종료됩니다.



### 관리실에서 세대로 호출이 오면

- 1** 세대단말기(울페드)에서 멘트가 나오고 “관리실” 아이콘 및 “경비” LED가 깜빡거립니다.  
(“관리실에서 호출이왔습니다.”라고 음성멘트가 출력됩니다).



- 2** “관리실” 아이콘을 누릅니다.  
관리실 호출 화면으로 이동합니다.



- 3** “통화” 버튼을 누르면 통화가 연결 됩니다.  
통화를 연결하지 않으면 약 30초후 호출이 종료됩니다.




- 4** 관리실에서 응답하면 통화합니다.



#### ① 알아들어다!

- 통화 후 3분이 지나면 자동으로 종료됩니다.

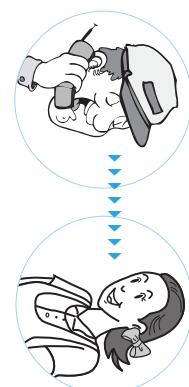

\* 세대통화 중에 다른 개체(국선, 세대통화 등)의 통화를  
시도할 경우에는 다음과 같은 메시지가 나옵니다.  
“지금은 세대기가 통화 중이오니, 통화를 종료 후에 시도해주세요”



## 환경설정

환경설정 메뉴 안내	76
사운드 설정하기	77
비밀번호 설정하기	78
ARS 설정하기	80
화면 뒤기	81



## • 환경설정 기능

### 환경설정 메뉴 안내

1

세대단말기(울패드) 화면에서 “환경설정” 아이콘을 누릅니다.



2

“환경설정” 아이콘을 누릅니다.




3

다음과 같은 화면으로 이동합니다.




알아둡시다!

- 시운드설정 : 통화음, 음성멘트의 음량을 조절 할 수 있습니다.

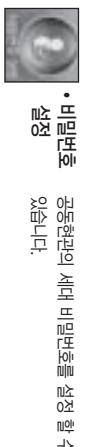

- 기기설정 : 시큐리티 아이콘 사용여부를 지정 합니다. (관리자만 설정 가능)

- 주소설정 : 세대 주소와 경계설 주소 및 단말기 번호를 확인, 등록 합니다. (관리자만 설정 가능)

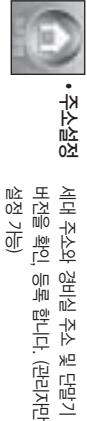

- 화면밝기 : 사용자가 액정화면 청소 시에 원치 않는 손작을 방지하기 위한 기능으로서 이 기능 동작 시에는 터치 및 버튼기능이 비활성화됩니다.



### 사운드 설정하기


1

“사운드 설정” 아이콘을 누릅니다.  
사운드 컨트롤 화면으로 이동합니다.



3

통화음과 음성멘트의 음량을 조절합니다.

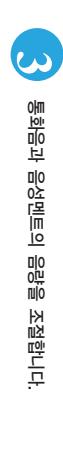

알아둡시다!

- : 통화음의 크기를 설정합니다.
- : 전화 호출음(멘트)의 크기를 설정합니다.
- : 무인경비(경비실, 관리실, 로비, 세대) 호출음(멘트)의 크기를 설정합니다.
- : 현관 호출음(멘트)의 크기를 설정합니다.
- : 해당버튼을 선택한 후 음량을 크게 설정 할 때 사용합니다.
- : 해당버튼을 선택한 후 음량을 작게 할 때 사용합니다.
- : 설정된 값을 저장합니다.
- : 설정값을 초기화 시킵니다. (설정단계는 총 10단계이며, 초기값은 '5'입니다. 단, 통화음 초기값은 '10'입니다).
- : 사운드 설정 화면에서 나옵니다.






## • 완성설정 가능

### 비밀번호 설정하기

**1** “비밀번호 설정” 아이콘을 누릅니다.  
비밀번호 화면으로 이동합니다.

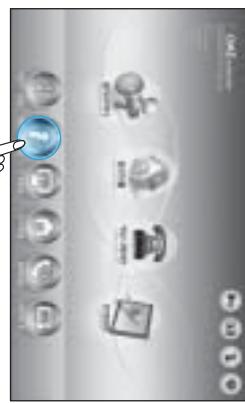

**2** “비밀번호” 입력창이 나옵니다.  
입력창에 비밀번호를 입력한 후 확인버튼을 누릅니다.  
(4자리 설정, 기본값은 ‘9999’입니다).



**3** “비밀번호” 설정 창이 뜹니다.  
세대 비밀번호를 설정합니다.  
(4자리 설정, 기본값은 ‘9999’입니다).



- : 비밀번호 입력 창 (해당 창을 선택(터치)한 후 숫자를 입력합니다.)
- : 비밀번호 재확인 창 (해당 창을 선택(터치))
- : 한 후 숫자를 입력합니다.

- : 설정한 비밀번호를 저장합니다.

- : 설정한 비밀번호를 수정합니다.

- : 비밀번호 설정 화면에서 나옵니다.

### ARS 설정하기

**1** “ARS 등록” 아이콘을 누릅니다.  
세대기 비밀번호(공동현관 비밀번호)를 입력하고 등록 화면을 열 수 있습니다.



**2** 등록화면이 나오면 지정번호 입력, ARS비밀번호, 자동통보 설정, 벌 횟수 등을 설정합니다. 모두 입력 후에 저장버튼으로 눌러 저장하고 확인 버튼을 눌러 등록을 종료합니다.



- : 외부에서 세대로 전화를 걸어 ARS 헤더화면을 로그인 하기 위해서 사용하는 비밀 번호입니다. 초기값은 FFFF이므로 변경 후에 사용 가능합니다.

- : ARS홈페이지의 사용유무를 설정하는 것입니다. 선택하면 외출 시 세대기에서 외출 설정했을 때에 통보를 받을 수 있습니다.
- : 외부에서 세대로 전화를 걸었을 때, 발신음 횟수를 의미하며 지정횟수 사용하는 것이고, 미선택하면 후에 ARS 헤더화면 안내멘트가 나옵니다.

- : 세대기 비밀번호는 공동현관 출입에 사용되는 비밀번호이므로 사용/관리 시 각별히 유의하시기 바랍니다.
- : 비밀번호 분실 시 경고설에 문의하시기 바랍니다.
- : ARS 설정메뉴에 들어갈때에도 비밀번호를 입력해야 합니다.



- ① 주의사항!**



## • 완성설정 가능

### 화면 닦기

1

“화면닦기” 아이콘을 누릅니다.  
화면닦기 팝업창이 나타납니다.

2

“화면닦기” 상태를 알려주는 팝업창이 나타납니다.  
60초 카운트다운이 되는 동안 본체의 LCD 화면 터치가  
비활성화되오니 본체의 LCD 화면을 닦아주면 됩니다.  
(화면닦기 시간은 60초입니다).



3

“화면닦기” 설정을 해제하려면 해제숫자를 누른 후  
‘확인’버튼을 누르면 ‘화면닦기’ 모드가 해제됩니다.  
(단, 비상 또는 외부호출이 있을 경우에는 자동해제 됩니다).



1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 \* #



## ARS기능 (전화제어 기능)


ARS기능 메뉴안내	78
세부메뉴 (기스밸브 제어)	79
세부메뉴 (조명 제어)	79
세부메뉴 (난방 제어)	80
세부메뉴 (외출모드 및 헤지)	80
세부메뉴 (기타)	81
세부메뉴 (자동통보 기능)	82

## • ARS 기능(전화제어 기능)

### 외출상태에서 ARS자동응답 후 전화제어

#### 1

“외출” 상태에서 집으로 전화를 걸면, 설정된 횟수만큼 벨이 울리고 “안녕하세요? 코콤ARS 험마니저입니다”라고 자동응답합니다.

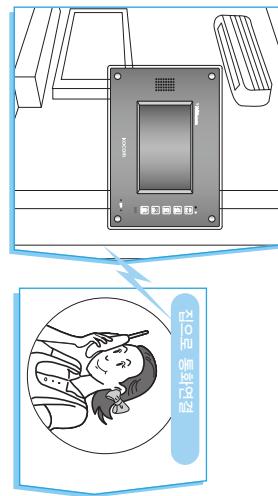

#### 1

메인메뉴에서 1번을 누르면 가스밸브 제어모드로 진입합니다.  
이때 ARS는 가스밸브 상태를 알려주게 됩니다.

“가스밸브 제어모드입니다. 현재 가스밸브가 열려/닫혀 있습니다.”

만일 가스밸브가 닫혀있다면 안내멘트를 마치고, 바로 메인메뉴로 이동합니다.



#### 2

가스밸브가 열려있다면 “가스밸브를 닫으려면 1번 버튼을 눌러주세요”라는 안내멘트가 나오습니다.  
이때, 1번 버튼을 누르면 가스밸브는 닫히고, “가스밸브가 닫혔습니다.”라는 안내멘트가 나오며, 메인메뉴로 이동합니다.  
※ 안전상의 이유로 가스밸브는 닫힘만 가능합니다.



#### 2

비밀번호가 인증되면 다음과 같은 메뉴가 안내됩니다.

##### ※ 아래 기능은 현장에 따라 다를 수 있습니다.

###### ① 메인메뉴

- |          |               |          |              |          |                    |
|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | •1번 : 가스밸브 제어 | <b>2</b> | •2번 : 조명 제어  | <b>3</b> | •3번 : 난방 제어        |
| <b>4</b> | •4번 : 냉방 제어   | <b>5</b> | •5번 : 커튼 제어  | <b>6</b> | •6번 : 외출모드 설정 및 해제 |
| <b>0</b> | •0번 : 시스템 종료  | *        | *버튼 : 시스템 종료 | *        | #버튼 : 메인메뉴         |

•2번 조명 제어 중 조명번호 선택은 1~8번은 개별제어, 9번은 전체제어입니다.

### 세부메뉴-조명 제어

#### 1

메인메뉴에서 2번을 누르면 조명제어 모드로 진입합니다.  
“조명제어 모드입니다. 제어할 조명번호를 눌러주세요”라는 안내멘트가 나오면 제어할 조명 1~8번 사이 번호를 누릅니다.



#### 2

조명 번호를 선택하면 “1번 조명이 켜져/꺼져 있습니다.”라는 안내멘트와 “조명을 켜려면 1번, 끄려면 2번을 눌러주세요”라는 멘트가 연속해서 나옵니다.  
이때, 1번 버튼을 누르면 선택한 조명이 켜지고 “1번 조명이 켜졌습니다.”라는 안내멘트가 나오며, 조명상위 메뉴로 이동합니다.




9번 전체 조명을 선택하면 “일괄점등은 1번, 일괄소등은 2번입니다.”라는 안내멘트가 나오며, 1번 버튼을 누르면 “전체조명이 켜졌습니다.”라는 안내멘트와 함께 전체 조명이 켜집니다.

## • ARS 기능(전화제어 기능)

### 세부메뉴-난방 제어

- 1** 메인메뉴에서 3번을 누르면 난방제어 모드로 진입합니다.  
“난방제어 모드입니다. 제어할 기기번호를 놀라주세요”라는 안내멘트가 나오면 제어할 난방기 1~8번 사이 번호를 누릅니다.

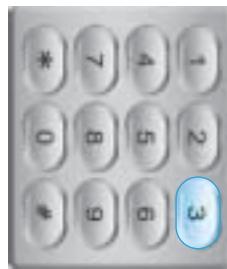

- 2** 난방번호를 선택하면 “1번 난방이 켜져/꺼져 있습니다.”라는 안내멘트와 “난방을 켜려면 1번, 난방을 끄려면 2번 버튼을 놀라주세요”라는 멘트가 연속해서 나옵니다. 이때, 1번 버튼을 누르면 선택한 난방기가 켜지고 “1번 난방이 켜졌습니다.”라는 안내멘트가 나오며, 난방 상위메뉴로 이동합니다.



### 세부메뉴-기타

다시들기  
메인메뉴에서 \*를 누르면 메뉴를 처음 부터 다시 안내합니다.

시스템 종료  
메인메뉴에서 0번 버튼을 누르면 “시스템을 종료합니다.”라는 안내멘트가 나오면 ARS서비스를 종료합니다.

메인메뉴  
메인메뉴에서 0번 버튼을 누르면 “시스템을 종료합니다.”라는 안내멘트가 나오면 ARS서비스를 종료합니다.


메인메뉴  
메인메뉴에서 0번 버튼을 누르면 어떤 메뉴에서든지 #를 누르면 “시스템을 종료합니다.”라는 안내멘트가 메인메뉴로 이동하여 처음부터 안내를 합니다.



### 세부메뉴-외출모드 및 해제

※ 위 기능은 한장에 따라 다를 수 있습니다.

- 1** 메인메뉴에서 6번을 누르면 외출모드 제어모드로 진입합니다.  
“외출모드 설정은 1번, 해제는 2번을 놀라주세요”라는 안내멘트가 나옵니다.

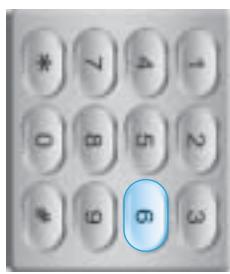

- 2** 1번을 누르면 “외출모드가 설정되었습니다.”라는 안내멘트가 나오며, 메인메뉴로 이동합니다.  
이때, 2번 버튼을 누르면 조명이 켜지면서 “외출모드가 해제되었습니다.”라는 안내멘트가 나오며, 메인메뉴로 이동합니다.



#### ① 알아둘까요!

- 지원되지 않는 기기 및 연결되지 않은 장치기를 제어하고자 하면, “해당 장치기가 없습니다.”라는 안내멘트가 나오면서 메인메뉴로 이동합니다.
- 10초 이내에 입력을 하지 않으면 3회 체크 후 자동으로 시스템을 종료합니다.
- 비상사태가 발생하면 세대단말기(월페드) “ARS설정하기”에서 설정한 전화번호로 자동통보가 됩니다.
- 별 출수 지정은 세대단말기(월페드) “ARS 설정하기”에서 지정할 수 있습니다.



※ “환경설정 기능-ARS 설정하기”참조

- 외출모드 설정 ▶ 전체조명 OFF, 기스밸브 닫힘, 콘센트제어 OFF  
외출모드 해제 ▶ 전체조명 ON, 콘센트 제어 ON


※ 콘센트 제어 : 콘센트에 연결된 기기의 전원을 차단하는 기능입니다. (인전을 위해 외출모드 설정시 ●ff됩니다.)




## • ARS 기능(전화제어 기능)

### 세부메뉴-자동통보 기능

**1** 가스, 냉방, 화재 발생시 ARS모드상태이면 세대단말기(월패드)에서 지정된 전화로 자동통보가 됩니다.  
예) 1234-5678로 전화번호 설정하였을 때 가스 누출상황 발생 시 자동으로 1234-5678 국제 전화를 겁니다.

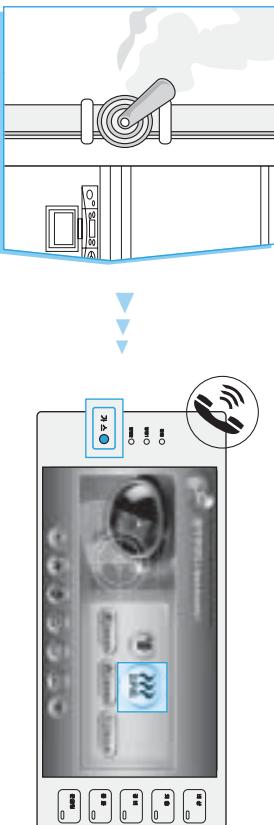

**2** 사용자가 전화를 받으면 “가스가 새고 있습니다”라는 인내멘트를 1분간 반복합니다.  
세대단말기(월패드)의 인내멘트를 확인하면 끊으시면 됩니다.

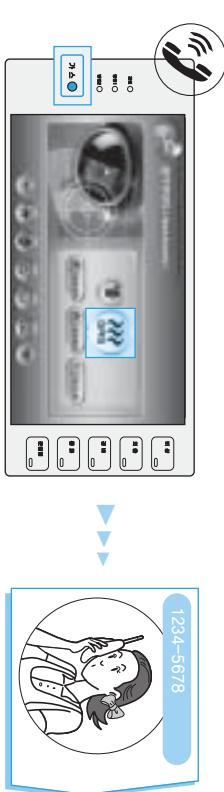

#### ① 알아둘거리!

- 일반전화, 핸드폰 모두 자동통보가 되며, 최대 3개의 전화번호까지 자동통보가 됩니다.



## 공동현관로비폰

사용방법 (동작설명)

86

## A/S 고객지원

고장수리를 의뢰하시기 전에	90
전국 대리점	92
제품보증서	93

## • 공동현관 로비폰

**KHN-870 Series**  
Home Network System

### 사용방법 (동작설명)

#### ■ 세대에 로비호출신호가 들어올 때



방문자가 호출하고자 하는 세대번호(호수)를 누른 후 세대호출 버튼을 누릅니다.

세대에서 방문자의 모습이 나타나며 통화버튼을 누르면 통화가 됩니다. (통화 LED점등)

#### ■ 로비폰과 통화중 경비실 호출신호가 들어올 때




세대와 로비폰과 통화중 경비실에서 세대를 호출하면 경비 LED가 점멸합니다.

로비폰과의 통화를 끝난후 경비부utton을 누릅니다.

경비실과 통화를 합니다.


#### ■ 세대와 경비실과 통화중 로비폰에서 호출신호가 들어올 때

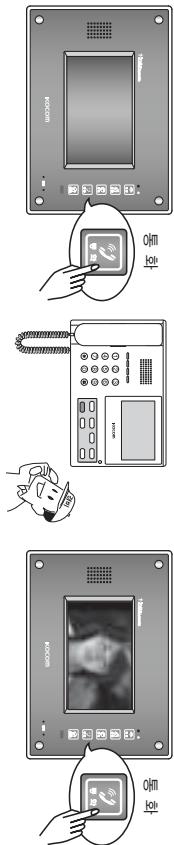

세대와 경비실과 통화에서 세대로  
호출이 오면 통화 LED가 점멸하며 방문지의  
모습이 나타납니다.

경비실과 통화를 끝난후 통화버튼을 누르면  
로비폰과 통화가 됩니다.

#### ■ 공동현관개폐

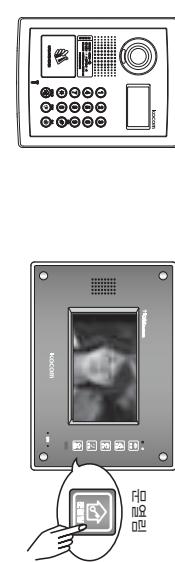

로비폰과 통화 중 문열림버튼을 누르면  
공동현관이 자동으로 열립니다.  
문이 열리면 통화는 종료 됩니다.

#### ■ 로비폰에서 세대 호출방법




방문자가 호출하고자 하는 세대번호를  
누른 후 세대호출버튼을 누릅니다.

로비폰의 동작상태(LCD에 상태값이  
나타남니다) 음성멘트가 나옵니다.

\* 로비폰과 세대간 통화중일때 세대에서 문열림 버튼을 누르면 로비폰의 자동문을 열 수 있습니다.

#### ■ 로비폰에서 경비실 호출방법

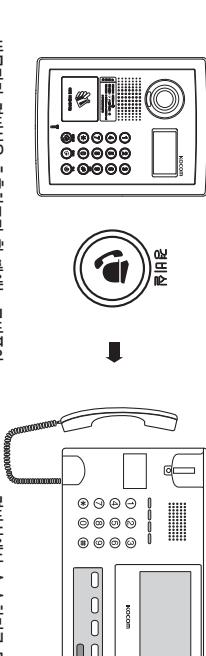


방문자가 경비실을 호출하고자 할 때에는 로비폰의  
경비실버튼을 누릅니다. (이때 로비폰의 동작상태표시  
LCD는 (관련 상태값) 점등하며 음성멘트가 나옵니다)  
\* 로비폰과 경비실간 통화중일때 경비실에서 개폐버튼을 누르면 로비폰의 자동문을 열 수 있습니다.

경비실에서 송수하기를 들고 ENTER(확인)버튼을  
누르면 통화할 수 있습니다.


## • 공동현관 로비폰

### ■ 세대 부재 설정시

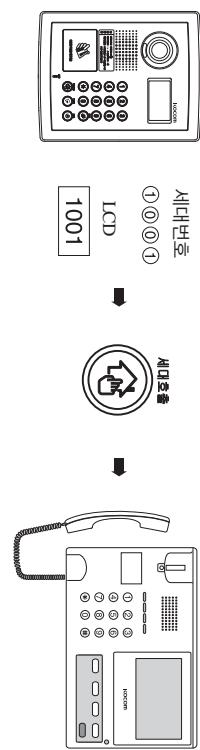


방문자가 호출하고자 하는 세대의 세대번호를 누른 후 세대호출버튼을 누릅니다.(0때 로비폰의 동작상태 표 LCD는 (관련 상태)로 표시됩니다.

### ■ 로비폰에서 RF Card 사용 방법

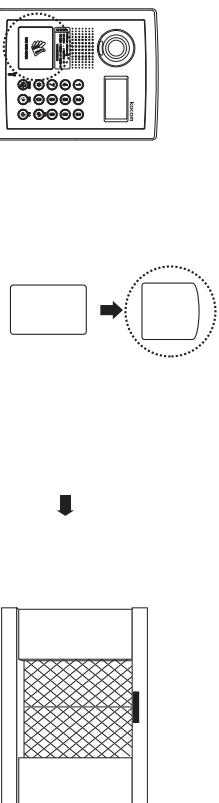

로비폰에 부착된 CARD READER에 등록된 카드를 근접 시킵니다.

### ■ 비밀번호로 공동현관 개폐방법

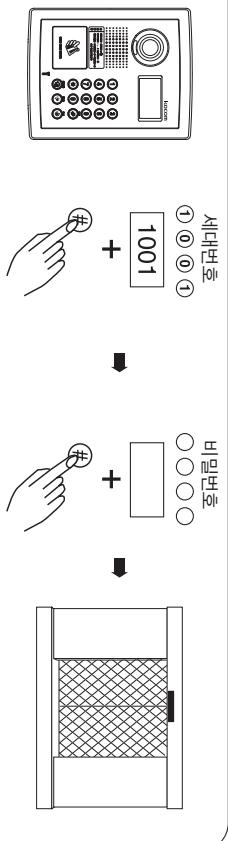


로비폰에서 세대번호를 누른 후 #버튼을 누릅니다.

지정된 비밀번호를 누른 후 #버튼을 누릅니다.

공동현관문이 열립니다.

세대 부재 시 경비실로 호출되며 경비실 마스터 LCD에 나타나고 통화버튼을 누르면 경비실과 공동현관기에서 통화가 됩니다.

### ■ 공동현관에서 세대 비밀번호 변경

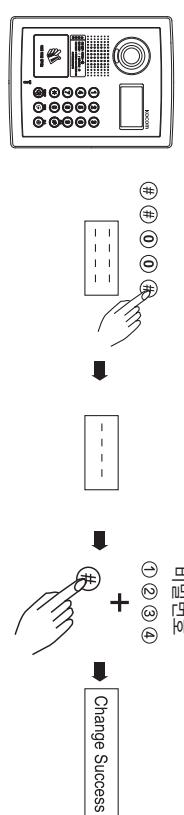


공동현관에서 세대비밀번호 번호를 순서대로 누르면 =====이 표시되어 10초 동안 점등 합니다.

#00#을 순서대로 누르면 =====이 표시되어 10초 동안 점등 합니다.  
비밀번호 바꾸기를 누른 후 #버튼을 누릅니다.  
'Change Success' 표시가 되면 비밀번호 변경이 됩니다.

\* 비밀번호 변경 도중에 통화가 끊어지면 비밀번호 변경이 취소 됩니다.

### ■ 주차관제용 로비폰에서 세대호출

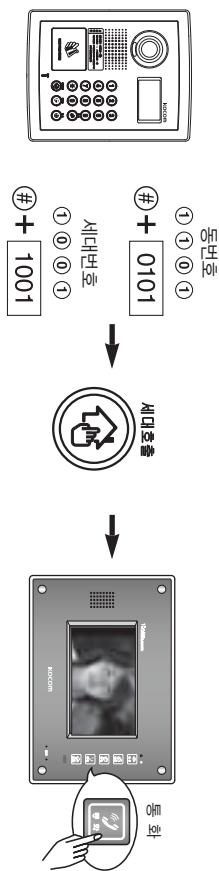


방문자가 호출할려면 #버튼과 동번호를 누른 후 #버튼과 세대번호를 누릅니다.

로비폰과 통화 중 문열림버튼을 누르면 공동현관이 자동으로 열립니다.  
문이 열리면 통화는 종료 됩니다.

세대에서 방문자의 모습이 나타나며 통화버튼을 누르면 통화가 됩니다. (통화 LED점등)

### ■ 공동현관개폐

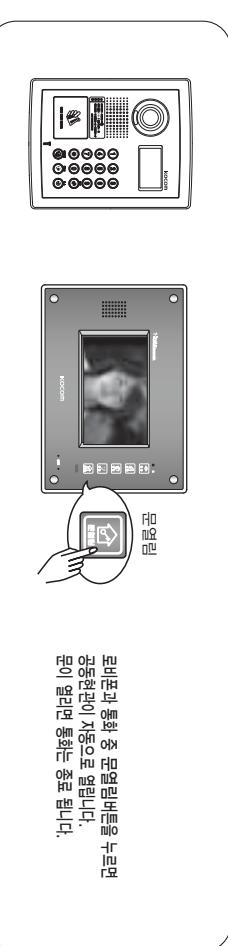

로비폰과 통화 중 문열림버튼을 누르면 공동현관이 자동으로 열립니다.  
문이 열리면 통화는 종료 됩니다.



## • 고장수리를 의뢰하기 전에



### 고장수리를 의뢰하시기 전에

고장수리를 의뢰하시기 전에 다음사항을 확인하여 주십시오.  
확인후에도 이상이 있을 경우에는 가까운 코콤 서비스점에 문의하여 주십시오.

경보상황	확인사항	조치방법
• 전원이 들어오지 않을 경우.	• 측면(좌측)의 스위치가 켜져 있는지 확인 하십시오.	• 전원 스위치를 켜십시오.
• 국선, 공동현관 및 경비실 통화가 안될경우.	• 제품설치장소에 국선이 들어오고 있습니까? 공동현관과 경비실이 설치되어 있습니까?	• 다른 전화기를 사용해 보시고 사용 가능하면 A/S 요청을 하십시오. • 공동현관과 경비실 통화 기능 여부를 경비실로 문의 하십시오. • 측면(좌측)의 스위치를 Off-On하십시오.
• 방범설정이 안된다 • 방범정보음이 해제 되지 않을 경우.	• 문이 열려있지 않습니까? • 방범센서 배선이 단선되지는 않았습니까?	• 문을 닫아야 합니다. • 현관, 경비, 호출음이 들리지 않을 경우. • 측면(좌측)의 스위치를 Off-On하십시오. • 단선된 배선을 원상복구 시켜야 합니다. • 세대기가 스스로 전원 ON/OFF될 경우

경보상황	확인사항	조치방법
• 경보복귀가 안될 경우.	• 해당 정보센서를 확인 하셨습니까? • 해당 정보센서 배선이 단선 또는 험선도지 않았습니까? • 센서가 설치된 문이 열려 있지 않습니까?	• 정보발생 요인을 확인 후 해제하시야 정보복귀 버튼이 동작을 합니다. • 단선 또는 험선된 배선을 원상복귀 시켜야 합니다. • 문을 닫아야 합니다.

## • 전국 대리점 / 제품보증서

지역(대리점)명	주 소	전화번호
(주)코콤 서울사무소	서울시 강서구 염창동 260-7 코콤빌딩	A/S 1577-0051
용 산 지 점	서울시 용산구 한강로32가 1-3 (나진상가 10~가 122)	02-701-4561
청 계 친 접	서울시 종로구 산남동 세운상가 니동 가업 303	02-2275-8087
서 초 점	서울시 서초구 방배4동 867-14	02-591-7109
율 구 로 점	서울시 구로구 구로본동 633-62 일번지상가 B-112	02-2635-4560
인 천 안 점	서울시 동대문구 장안동 309-8	02-2246-5455
상 봉 점	서울시 중랑구 성봉동 125-9	02-2207-2201
인 천 인 점	인천광역시 남구 학익2동 32-42	032-766-0001
인 천 부 계	인천광역시 부평구 청천동 425 유림리아온스밸리 C동 1110B호	032-555-5177
부 천 의 정	경기도 부천시 원미구 삼곡동 87-11	032-664-7142
부 천 경 기 동	경기도 의정부시 의정부3동 138-20	031-875-5797
부 천 수 원	경기도 구리시 수택동 574-1	031-551-8908
부 천 성	경기도 수원시 장안구 장지2동 71-16	031-268-5517
부 천 평 택	경기도 성남시 증평구 하대월동 132-12	031-758-3488
부 천 안 중	경기도 평택시 이중읍 협화리 286	031-681-5865
강 원 지 역	강원도 원주시 관설동 1633-2	033-764-4414
강 원 영 동	강원도 강릉시 옥천동 305	033-655-2900
대 전 지 점	대전광역시 서구 읍문동 242-30	042-538-2511
대 전 시스템	대전광역시 대덕구 오정동 63-13	042-673-3377
대전 / 충청 청	충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1386	043-233-3375
대전 / 충청 천	충청남도 천안시 봉명동 24-6번지	041-573-9331
대 구 지 점	대구광역시 중구 동문동 9-7	053-424-0350
대구 / 경북 대 구 동 부	대구광역시 동구 검서동 960-132	053-985-1146
부 산 ,울 산	경상북도 포항시 남구 대도동 60-40	054-231-0988
부 산 ,울 산	부산시 부산진구 초읍동 204-17	051-816-3567
부 산 ,울 산	부산시 부산진구 전포동 655-16번지 상봉빌딩 1층	051-804-6000
부 산 ,울 산	울산광역시 남구 일동 1248-43	052-256-1155
광 주 / 전 주	경상남도 창원시 도계동 329 흰우 헌마음상가	055-277-2750
광 주 / 전 주	광주광역시 북구 북동 27-9	062-523-9961
전 북 군 산	전북 전주시 덕진구 인후동 1가 89-5	063-246-8014
제 주 도	전북 군산시 영동 25-12	063-443-4026
제 주 도	제주도 제주시 0리동 240-2	064-702-2051

## 제품보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 저희 코콤 휴네트워크 시스템 제품을 정상적으로 사용함에 있어 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 일로부터 1년간 무상으로 A/S해 드립니다.
- 다음의 경우에는 보증기간 중 일자리로 유상으로 A/S해 드립니다.
  - 가. 사용자의 이동 또는 취급부주의로 인한 고장
  - 나. 부당한 수리 또는 내부를 변경, 순상시킨 경우
  - 다. 천재지변에 의한 고장
  - 라. 보증서에 미기입 또는 무 확인 정정, 손실할 때
  - 마. 본 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.
- A/S를 요청시에는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.

※ 본 제품의 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 명	홈네트워크 세대단말기(율페드)
모 블 렘	KHN-870
구 입 일	20 년 월 일
보 증 기 간	구입일로부터 1년
판 매 점	
판 매 점 주 소	

J-홈네트워크 전문회사

**kocom**

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

