


공동현관기 [로비폰] 사용설명서 [MODEL : K6B LP-FB]

※ 본 사용설명서는 자주 사용되는 기능 위주로 작성되었으며, 자세한 사항을 알고자 할 경우 별도의 사용설명서를 참조 바랍니다.

제품 구성

- 무드 LED : 야간시 확인 가능하게 켜짐
- RF카드 인식 : RF카드를 접촉하여 문열림 (RF카드 모델만 해당)
- 스피커 : 음성 신호를 출력
- FND 표시 : 세대호수 및 설정시 표시
- 10키 다이얼 버튼 : 세대호수 및 설정시 사용
- 버튼 LED : 야간시 확인 가능하게 켜짐

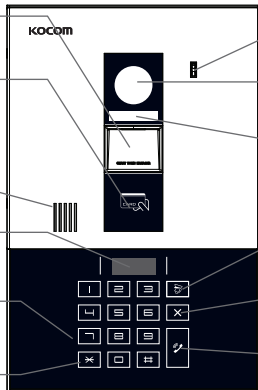

- 마이크 : 음성입력
- 카메라 : 통화시 영상전송
- 백색 LED 및 조도센서 : 야간에 물체를 식별할 수 있도록 함 외부 조도를 감지함
- 경비호출 버튼 : 경비호출 시 사용
- 취소 버튼 : 호출 취소시 사용
- 호출 버튼 : 세대 호출시 사용

주의사항

- 본 기기는 여러 사람이 공용으로 사용하는 제품입니다. 소중히 사용해 주세요.
- 본 기기는 전자제품입니다. 물청소를 삼가해 주시길 바랍니다.
- 본 기기는 충격을 받으면 파손이 되어 누전이 되거나 동작을 하지 않을 수 있습니다.
- 절대로 분해하지 마세요.
- 화기를 가까이하면 케이스가 변형되거나 파손될 수 있습니다.
- 날카로운 물건으로 제품에 충격을 주지 마세요.
- 기기 전면에 스티커나 이물질이 붙으면 동작에 방해를 받을 수 있으니 삼가해 주시길 바랍니다.

세대 호출

세대번호



- ▲ 세대번호(호수)를 입력합니다.
- ▲ 세대 호출 버튼 을 눌러주세요.
- 1001호를 호출한다면, 버튼을 연속으로 누릅니다. 만약, 세대번호를 잘못 눌렀거나 호출을 취소하려면 버튼을 사용합니다.

경비실 호출



- ◀ 경비실 호출 버튼 을 눌러주세요.
- 경비 호출 버튼 을 누르시면, 지정된 경비실 또는 초소로 호출됩니다.
- 비밀번호를 이용하여 공동현관 개폐시 3회 이상 오류가 발생하면 자동으로 경비를 호출하여 통화가 이루어집니다.

공동현관 문열림

- 세대 호출 : 세대와 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 경비 호출 : 경비실과 통화하여 문을 열어달라고 합니다.
- 세대 비밀번호 사용 : 세대에 설정되어 있는 비밀번호를 이용합니다.

세대번호 ▶ ▶ 세대 비밀번호 (4자리)
(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)
4자리 인식은 버전 51.11 이상부터 적용됩니다.

- RF-CARD 사용 : 등록된 카드를 기기에 근접하면 문이 열립니다.
- 공용 비밀번호 사용 : 로비폰에 설정되어 있는 공용 비밀번호를 이용합니다.

▶ 공용 비밀번호 (4자리)

※ 로비폰에 공용 비밀번호 사용으로 설정되어 있어야 사용할 수 있습니다.

- 경비실 비밀번호 사용 : 경비실에 설정되어 있는 경비실 비밀번호를 이용합니다.

경비실 번호 ▶ ▶ 경비 비밀번호 (4자리)
(3회 이상 틀리면 경비실로 호출됩니다.)

세대 비밀번호 설정

- ※ 버전 51.11 이상부터 적용됩니다.
- ※ 세대와 통화상태 일 때만 가능합니다.

세대를 호출하여 통화를 유지하고 있는 상태에서



- 1001호의 입/출입 비밀번호를 바꾸시려면, 버튼을 연속으로 눌러 세대를 호출하여 통화가 이루어지면, 버튼을 누르고 원하는 비밀번호 4자리를 입력한 후, 버튼을 누르면 비밀번호 설정은 완료되고 통화를 끊으시면 됩니다.

입주시 주의사항

홀오토 및 비디오폰을 탈/부착 하실 경우 당사 고객센터로 문의 후 탈/부착 하시기 바라며 당사에 문의 없이 제품을 탈/부착 하거나 인테리어/도배 작업으로 인하여 발생한 하자에 대해서는 **출장 수리비가 청구**되오니 인테리어/도배 작업자 혹은 입주민께서는 유념하시기 바랍니다.

공동현관 / 도어락 출입시 주의사항

일부 스마트폰 유심카드 및 교통카드(교통카드 포함 신용카드)의 고유번호 ID가 중복되기 때문에 이를 로비폰이나 도어락에 출입카드로 사용할 시 보안상의 문제가 발생할 수 있습니다.

스마트폰, 교통카드 등을 출입용으로 등록·사용하지 마시고 반드시 코콤 전용 RF카드 또는 태그 키를 사용하시기 바랍니다.
스마트폰, 교통카드 등을 공동현관기(로비폰) 또는 디지털 도어락에 등록을 할 때 사용중인 경우에는 반드시 등록을 해지하여 주시기 바랍니다.
스마트폰, 교통카드 등을 등록 해지하는 방법 및 RF전용 카드 재발행이 필요한 경우에는 아파트 관리사무소나 코콤 A/S센터(전국 1577-0051)로 문의하시기 바랍니다.